Graupner JUNIOR LINE

NANO STAR 3 GYRO

+

NANO STAR 3 GYRO GCONTROL

92404	Nano Star 3 Gyro	92411	Nano Star 3 Gyro mit GCONTROL
92405	Nano Star 3 A Gyro	92412	Nano Star 3 A Gyro mit GCONTROL
92408	Nano Fighter 3 Gyro	92413	Nano Fighter 3 Gyro mit GCONTROL
92409	Pico Star 3 Gyro	92414	Pico Star 3 Gyro mit GCONTROL

Bedienungsanleitung	Deutsch	01-10
mit GCONTROL		11-17
Instruction Manual	English	18-27
with GCONTROL		28-34
Manuel d'utilisation	Francais	35-44
avec GCONTROL		45-51
Garantie, Warranty, Garantie		52

GRAUPNER GmbH & Co. KG - D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY

Bedienungsanleitung

Nano Star 3 Gyro
Miniatur-Fun-Helikopter

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der **Nano Star 3 Gyro** ist ein fertig montierter, elektrisch angetriebener Helikopter incl. Motoren, Drehzahlstellern und Li-Po-Akku. Der Flugakku befindet sich im Rumpf, das Ladegerät ist im Sender integriert.

Die Steuerung erfolgt durch die beiliegende IR-Funkfernsteuerung. Das Modell darf nur in Innenräumen ausreichender Größe benutzt werden, ein Einsatz im Außenbereich ist nur bedingt bei absoluter Windstille und geringer Sonneneinstrahlung möglich.

Das Modell ist nur geeignet für Jugendliche über 14 Jahren, bei unter 14-jährigen muss der Betrieb des Modells von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ Lesen und beachten Sie vor Inbetriebnahme alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und auf der Verpackung!

Vorwort

Der **Nano Star 3 Gyro** ist ein flugfertig montiertes Indoorflugmodell. Es müssen nur die beiliegenden AA-Batterien in den Sender eingelegt werden, aufladen und der Flugspass kann beginnen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wichtige Sicherheitshinweise

Sie haben ein Modell mit Infrarot- Fernsteuerung erworben. Die Einhaltung der Betriebsanleitung im Zusammenhang mit dem Modell sowie die Installation, der Betrieb, die Verwendung und Wartung der mit dem Modell zusammenhängenden Komponenten können von GRAUPNER nicht überwacht werden. Daher übernimmt GRAUPNER keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus dem fehlerhaften Betrieb, aus fehlerhaftem Verhalten bzw. in irgendeiner Weise mit dem Vorgenannten zusammenhängend ergeben. Soweit vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Verpflichtung der Firma GRAUPNER zur Leistung von Schadensersatz, aus welchem Grund auch immer ausgeschlossen (inkl. Personenschäden, Tod, Beschädigung von Gebäuden sowie auch Schäden durch Umsatz- oder Geschäftsverlust, durch Geschäftsunterbrechung oder andere indirekte oder direkte Folgeschäden), die von dem Einsatz des Modells herrühren.

Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall beschränkt auf den Betrag, den Sie tatsächlich für dieses Modell gezahlt haben.

Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Modells erfolgt einzig und allein auf Gefahr des Betreibers. Nur ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor Personen- und Sachschäden.

Nach der neuen Regelung des §103 Abs. 3 LuftVZO müssen alle Flugmodelle, egal ob Slowflyer, Parkflyer, Segelflugzeuge, Flugmodelle mit Antrieben jeglicher Art vor Aufnahme des Flugbetriebs versichert sein. Schließen Sie daher eine spezielle RC-Modell-Haftpflichtversicherung ab. Fragen hierzu, werden Ihnen vom Fachhandel gerne beantwortet.

Diese Sicherheitshinweise müssen unbedingt aufbewahrt und bei einem Weiterverkauf des Modells an den Käufer weitergegeben werden.

- Vor Inbetriebnahme alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und auf der Verpackung lesen und beachten.

- Der Verbraucher ist verantwortlich, körperliche Verletzungen bzw. Sachschäden durch die Verwendung des Helikopters zu vermeiden.
- Der Helikopter muss gemäß der Anleitung behandelt werden. Um Verletzungen zu vermeiden, sind Finger, Kopf bzw. Körper vor den sich drehenden Bauteilen wegzuhalten.
- Der Verbraucher ist verantwortlich, mit dem Helikopter sicher umzugehen. Der Hersteller bzw. der Vertreiber haftet nicht, wenn Verluste bzw. Schäden durch unsachgemäße Anwendung verursacht werden.
- Dieses Produkt eignet sich für Jugendliche ab 14 Jahren und mehr. Jüngere Personen dürfen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen damit spielen.
- Sie allein sind für einen gefahrlosen Betrieb verantwortlich!

Warnhinweise

1.

Achtung: Der Satz enthält kleine Teile, die beim Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen können; sie müssen daher von Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden.
2. Nicht in Betrieb setzen, wenn schon ein anderes ferngesteuertes Modell auf demselben Kanal betrieben wird (der Kanal A-B-C wird am Sender eingestellt).
3. Das Modell nicht im Freien betreiben. Stets in einem Bereich ohne Hindernisse fliegen.
4. Stets sicherstellen, dass nur frische bzw. voll aufgeladene Stromquellen verwendet werden.
5. Keine der gelieferten Teile auseinandernehmen oder verändern, das gilt besonders für Sender und Flugakku.
6. Keine Feuchtigkeit in die Komponenten eindringen lassen, andernfalls kann die Elektronik beschädigt werden.
7. Darauf achten, dass weder Finger, noch Haare oder lose Kleidung in die Rotoren gerät.
8. Das Modell bei Nichtgebrauch stets ausschalten.
9. Flugakku nicht ausbauen, großer Hitze aussetzen oder ins Feuer werfen.
10. Nur den mitgelieferten Sender mit integriertem Ladegerät verwenden.
11. Oder laden über USB – Ladekabel am PC - nur mitgelieferte Ladekabel verwenden.
12. Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen, Kinder müssen auf mögliche Gefahren beim Umgang mit dem Modell hingewiesen werden

Sicherheitshinweise für Stromquellen

- Es darf nicht versucht werden, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien sind zum Laden aus dem Gerät zu entnehmen, sofern in der Anleitung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden.
- Weder unterschiedliche Batterietypen, noch neue und gebrauchte Batterien gemeinsam miteinander verwenden.
- Nur Batterien verwenden, die dem empfohlenen Typ entsprechen oder gleichwertig sind.
- Batterien nur mit der korrekten Polarität einsetzen.
- Verbrauchte Batterien sofort aus den Geräten entnehmen.
- Anschlüsse nicht kurzschließen.
- Verwenden Sie niemals defekte, beschädigte Zellen oder Batterien mit unterschiedlichen Zellentypen.

Sicherheitshinweise

1. Die Steuerung des Modells erfolgt über Infrarot (Licht). Daher muss bei direkter Sonneneinstrahlung, ebenso wie beim Flug unter starken Leuchtstofflampen, mit einer Beeinträchtigung der Steuerung und Störungen gerechnet werden.

2. Aufgrund seines geringen Gewichts reagiert das Modelle empfindlich auf Wind; daher nur in geschlossenen Räumen fliegen, ohne den Einfluss von Wind. Auch die Luftströmungen von Klimaanlagen können sich negativ auf das Flugverhalten auswirken. *Nicht im Freien fliegen!*
3. Der ins Modell integrierte Lithium-Polymer-Akku enthält gesundheitsschädliche Chemikalien; er darf daher weder ausgebaut, noch geöffnet werden.
4. Der Ladevorgang sollte unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden, wobei Kinder möglichst fern zu halten sind.
5. Falls die Rotoren beschädigt oder gebrochen sind, nicht versuchen, das Modell weiter zu betreiben, um ein Verletzungsrisiko auszuschließen.
6. Nicht versuchen, das Modell zu öffnen oder die Konstruktion zu verändern.
7. Der Flugbetrieb erfordert einen freien Raum von ca. 4 x 4 x 2,5 m ohne Hindernisse. Modell nicht dicht an Menschen, Tiere, Möbeln oder anderen Hindernissen fliegen.
8. Der Betreiber muss im Besitz seiner vollen körperlichen und geistigen Fähigkeiten sein. Wie beim Autofahren, ist der Betrieb des Flugmodells unter Alkohol oder Drogeneinwirkung nicht erlaubt.

---

1. Setinhalt Nano Star 3 Gyro

1. Infrarot-Fernsteuerung
2. Senderbatterie 6 x 1,5 V Mignon (AA) enthalten (Ersatzbatterien Typ AA Best.-Nr. 3426)
3. Helikopterakku 3,7 V LiPo
4. Antriebsakku wird durch das Ladekabel im Sender geladen
5. oder durch das USB-Ladekabel

---

2. Senderbatterien

1. Sender einschalten. Wechseln Sie die Senderbatterien, wenn die Anzeige-LED nach dem Einschalten sofort wieder erlischt.
2. Sicherstellen, dass die Batterien polungsrichtig eingesetzt werden
3. Niemals neue mit alten Batterien mischen.
4. Niemals verschiedene Batteriefabrikate einsetzen.

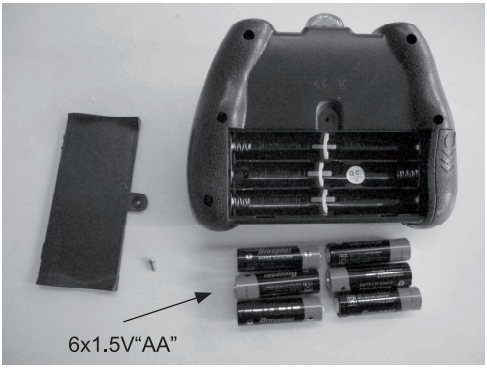

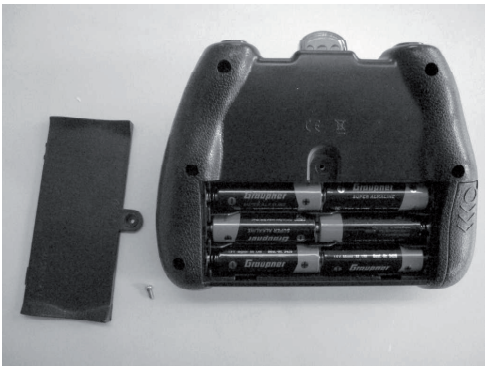

3. Akku laden

1. Helikopter zuerst ausschalten
2. Ladekabel des Senders (unten im Sender) in die Ladebuchse des Helikopters einstecken. Sender einschalten: Anzeige leuchtet rot.
3. Die Anzeige beginnt grün zu blinken, sobald der Akku vollgeladen ist, dann Stecker abziehen.
4. Der Ladevorgang dauert ca. 40 - 50 Minuten
   - Helikopterakku niemals auf bzw. neben einen heißen Gegenstand bringen (offene Flammen, Heizkörper), um der Explosionsgefahr vorzubeugen.
   - Helikopterakku trocken lagern.
   - Helikopterakku niemals mit einem harten Gegenstand schlagen, um Schäden zu vermeiden.
   - Akku nicht zerlegen.
   - Der Akku darf niemals unbeaufsichtigt geladen werden.

Während des Ladevorgangs muss der Schalter des Helikopters auf **OFF (AUS)** stehen.

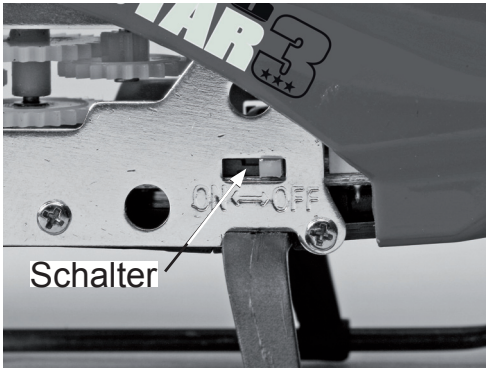

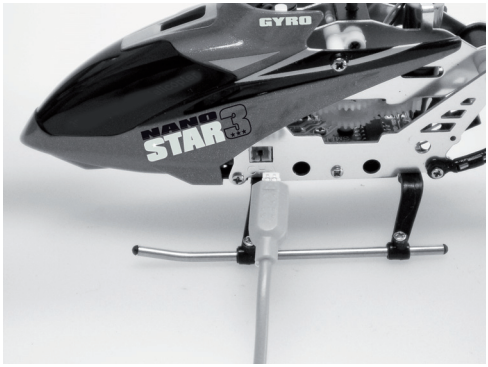

5. Der Akku kann auch über des mitgelieferte USB – Ladekabel über den PC geladen werden. Ladekabel in PC USB – Buchse stecken, im Stecker leuchtet rote LED. Gegenstück in Hubschrauber- Ladebuchse stecken, die LED geht aus, wenn Akku nach ca. 40 - 50 Minuten voll ist, leuchtet LED im Stecker und es muss abgesteckt werden. Beim Laden immer Schalter am Heli auf AUS (OFF) stellen.

---

4. RC-Funktionen

Steigen
Wenn der linke Knüppel (Gasknüppel) langsam nach vorne geschoben wird, beschleunigen die Hauptrotorblätter, der Helikopter fängt an zu steigen.

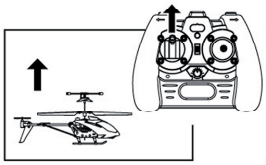

Sinken
Wenn der linke Knüppel (Gasknüppel) nach hinten gezogen wird, verlangsamen sich die Hauptrotorblätter, der Helikopter fängt an zu sinken.

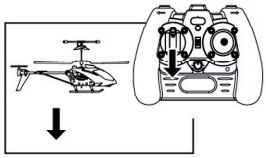

Nase nach links
Wenn der rechte Knüppel (Seitenruderknüppel) nach links bewegt wird, dreht die Nase des Helikopters nach links.

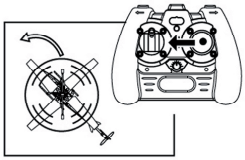

Nase nach rechts
Wenn der rechte Knüppel (Seitenruderknüppel) nach rechts bewegt wird, dreht die Nase des Helikopters nach rechts.

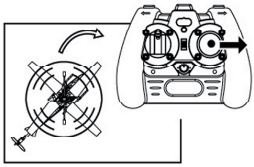

Vorwärts
Wenn der rechte Knüppel nach vorne geschoben wird, fliegt der Helikopter vorwärts.

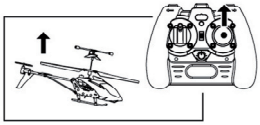

Rückwärts
Wenn der rechte Knüppel nach hinten gezogen wird, fliegt der Helikopter rückwärts.

Sonderhinweise

1. Wenn sich der Helikopter beim Schweben dreht, Trimmung gegen die Drehrichtung drehen bis der Heli steht.

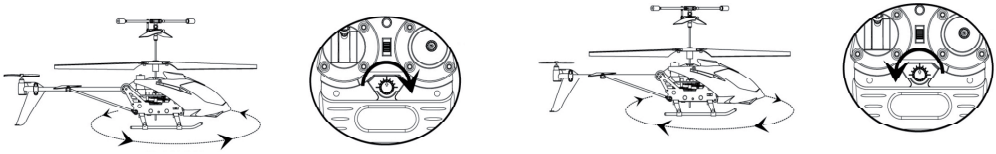

2. Wenn die Batterien des Senders beinahe erschöpft sind, fängt LED- Anzeige an zu pulsieren, jetzt Batterien wechseln
3. Der Heli kann auf drei verschiedenen Kanälen (A-B-C) geflogen werden. Kanal auswählen, Sender einschalten, Heli einschalten, wenn die LED auf Platine im Rumpf leuchtet kann geflogen werden.

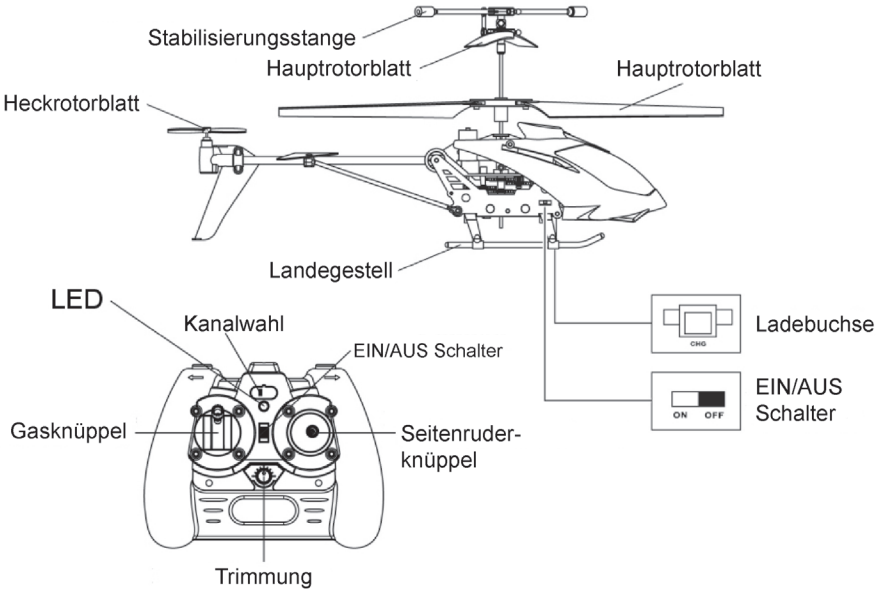

5. Fliegen

Überprüfung vor dem Start

Sind mehrere Helis im Einsatz, vergewissern Sie sich vorher davon, dass Sie als einziger auf Ihrem Kanal senden, ehe Sie Ihren eigenen Sender einschalten. Die Doppelbelegung eines Frequenzkanals verursacht Störungen oder kann andere Modelle zum Absturz bringen.
Vor jedem Start kontrollieren, ob alle Teile des Helikopters einwandfrei montiert sind.
Der Helikopter muss immer so gehalten werden, dass die Rotoren sich frei drehen können, denn diese können zu Verletzungen führen.

Immer zuerst Sender einschalten, dann erst Helikopter einschalten.

Immer zuerst Helikopter ausschalten, dann erst Sender ausschalten.

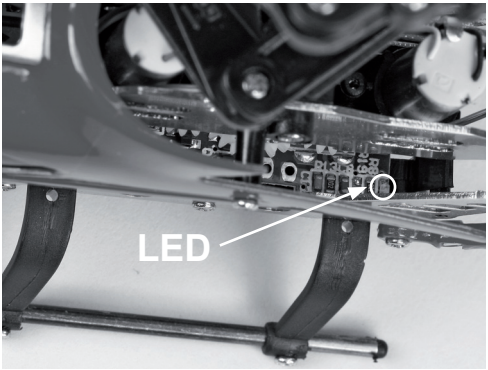

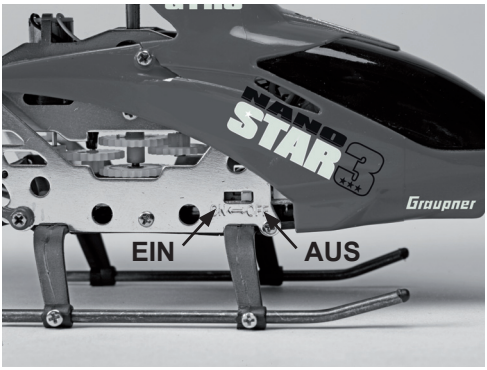

Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, also der Empfänger eingeschaltet ist, der dazugehörige Sender jedoch auf „AUS“, so kann der Empfänger durch andere Sender, Störungen usw. zum Ansprechen gebracht werden. Der Motor könnte anlaufen.

Vor jedem Einsatz korrekte Funktion und Reichweite (ca. 6 m) überprüfen. Dazu aus entsprechendem Abstand vom Modell kontrollieren, ob alle Funktionen einwandfrei sind.
Warnung: niemals das Modell in einer klimatisierten Halle mit Luftgebläse fliegen; das gleicht einem starken Wind, der das Flugmodell außerhalb der Reichweite bzw. außer Kontrolle geraten lässt.
Flugzeit: bei vollgeladenem Akku fliegt der Helikopter bei windlosen Bedingungen ungefähr 5 - 6 Minuten.
Wenn das Modell nur langsam startet bzw. steigt, sollte der Flugakku aufgeladen werden.

Jetzt geht es los!

1. Kanalwahlschalter am Sender auf entsprechenden Kanal A, B oder C einstellen.
2. Sender einschalten, LED am Sender leuchtet grün
3. Helikopter einschalten (ON), die LED auf Platine im Rumpf hinten links blinkt, wenn die LED konstant leuchtet ist der Helikopter flugbereit.
4. Sender (blaue Kappe) immer Richtung Helikopter richten
5. Helikopter auf ebenen Boden stellen, noch einmal prüfen ob sich Menschen, Tiere oder andere Hindernisse in der Nähe befinden.
6. Gasknüppel langsam vorwärts schieben: der Helikopter steigt.
7. Mit dem Trimmregler Heli austrimmen und mit den Steuerknüppeln Modell entsprechend steuern.

Der Nano Star 3 Gyro bringt den größten Flugspass, wenn er in einen stabilen, ruhigen Schwebeflug gebracht wird. Nach entsprechender Übung kann das Modell ähnlich einem ModellHelikopter über die Mehrkanalsteuerung bewegt werden:
Nach Erreichen der gewünschten Flughöhe muss der linke Steuerknüppel (Steigen/Sinken) möglichst ruhig in der Position gehalten werden, in der das Modell weder steigt noch sinkt. Mit der Trimmung wird jede unerwünschte Drehung des Modells entgegengesteuert, so dass ein stabiler Schwebeflug erreicht wird. Wenn es erreicht ist, dass der Nano Star 3 Gyro in der gewünschten Höhe schwebt, ohne sich zu drehen, kann mit der Richtungssteuerung die Ausrichtung des Rumpfes (und damit die mögliche Flugrichtung) bewusst gesteuert werden. Mit der Vorwärts/Rückwärts-Steuerung kann dann in diese Richtung beschleunigt oder abgebremst und auch langsam rückwärts geflogen werden. Mit der Kombination aller Steuerfunktionen

kann das Modell also ähnlich einem richtigen Helikopter geflogen werden.

7. Landung und Beenden des Flugbetriebs

Das Landen des Nano Star 3 Gyro erfolgt einfach durch vorsichtiges Zurückziehen des linken Steuerknüppels. Nach der Landung zuerst den Hauptschalter am Modell in die „OFF"- Position bringen, danach den Sender ausschalten.
Hinweis: Gegen Ende des Fluges wird das Flugverhalten aufgrund der nachlassenden Akkuspannung instabil. In diesem Fall muss gelandet und der Akku aufgeladen werden.

Beheben von Störungen
- Nach der ersten Ladung besitzt der Flugakku u.U. noch nicht die volle Kapazität, was zu einer verringerten Flugzeit führt. Die volle Leistung erreicht der Akku nach einigen Lade- und Entladezyklen.

Nach dem Flugbetrieb
- Nach Beenden des Flugbetriebes sollte das Modell wieder in seine Originalverpackung eingesetzt werden, um ein Verbiegen oder Verziehen der Rotoren zu vermeiden.
- Wenn das Modell längere Zeit nicht benutzt werden soll muss sichergestellt werden, dass das Modell ausgeschaltet ist und die Batterien aus dem Sender entnommen sind.

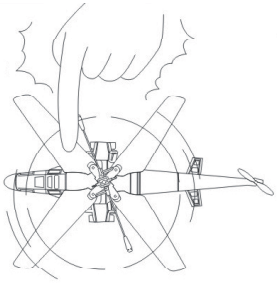

Die Motoren erwärmen sich während bzw. nach dem Flug stark. Motoren erst berühren, wenn sie wieder auf Zimmertemperatur abgekühlt sind.

Motor zu heiß!

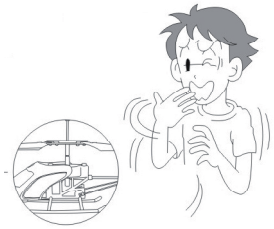

8. Pflege und Wartung
- Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch.
- Säubern Sie das Modell und die RC-Komponenten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln.

Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler.

9. Die Montage und (Reparaturanleitung)
Sorgen Sie bei Klebstoffen mit Lösungsmitteln für einen gut belüfteten Raum. Geben Sie Klebstoff- und Farbreste bei Sondermüllsammelstellen ab. Eine großzügig bemessene freie Arbeitsfläche ist bei allen Bastelarbeiten von besonderem Vorteil.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim Fliegen mit Ihrem Nano Star 3 Gyro Helikopter!

10. Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösung
Rotor dreht sich nicht	• EIN/AUS-Schalter auf aus • Antriebsakku fast leer	• Helikopter einschalten • Antriebsakku aufladen
Rotor hört plötzlich auf zu drehen, Helikopter stürzt ab	• Antriebsakku fast leer	• Antriebsakku aufladen
Der Helikopter reagiert nicht auf Steuerbefehle. Verlust der Steuerkontrolle.	• Falscher Kanal am Sender ausgewählt • Ein weiteres Infrarot-Gerät verwendet diesselbe Frequenz • Sonneneinstrahlung oder eine andere starke Lichtquelle beeinträchtigen das Signal	• Korrekten Kanal einstellen • Anderes/eigenes Infrarot-Gerät ausschalten oder andere Stelle zum Fliegen suchen • Direkte Sonneneinstrahlung oder andere Lichtquelllen vermeiden

11. Entsorgung

Flugakku leer fliegen oder Rotor solange laufenlassen bis er sich nicht mehr dreht. Verkleidung durch Lösen der beiden Schrauben abnehmen. Kabel am Akku einzeln durchtrennen (Kurzschlussgefahr), einzeln isolieren, Akku entnehmen und fachgerecht entsorgen.

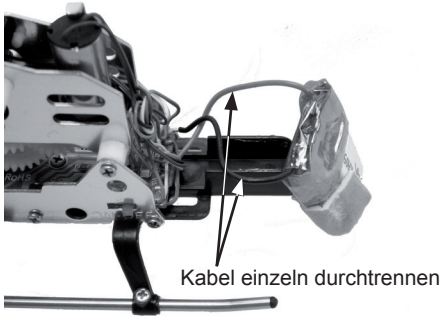

12. Ersatzteile

Ersatzsender für Nano Star 3, passend auch für Gcontrol
Best.-Nr. 92404.1

Rotorblätter zu Nano Star 3 gelb
Best.-Nr. 92404.2G

Rotorblätter zu Nano Star 3 rot
Best.-Nr. 92404.2R

Rotorblätter zu Nano Star 3
schwarz
Best.-Nr. 92404.2S

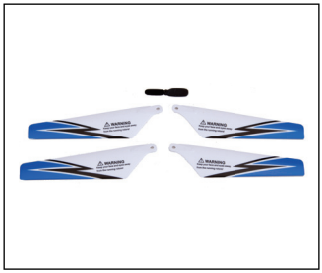

Rotorblätter zu Nano Star 3
weiß
Best.-Nr. 92404.2W

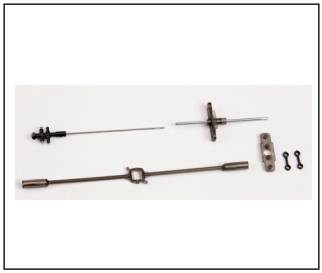

Rotorteile zu Nano Star 3
Best.-Nr. 92404.3

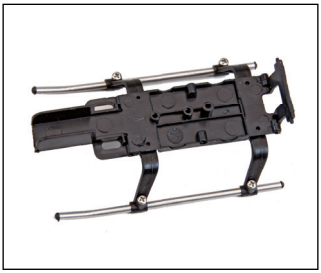

Landegestell Nano Star 3
Best.-Nr. 92404.2S

Gcontrol Modul für Nano Star 3 Serie (mit Ladekabel)
Best.-Nr. 92404.4

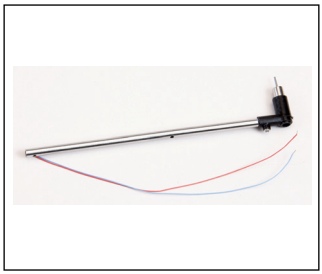

Motor für Heckrotor Nano Star 3
Best.-Nr. 92404.5

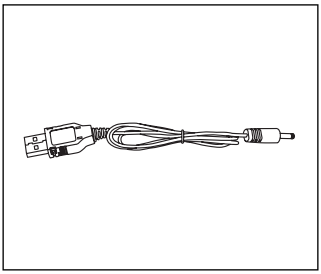

USB-Ladekabel für Nano Star 3 Serie - runder Stecker
Best.-Nr. 92404.6

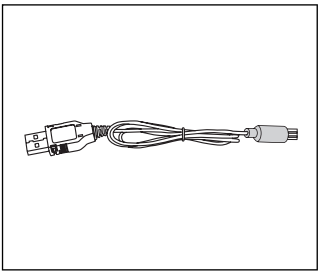

USB-Ladekabel für Nano Star 3 Serie - eckiger Stecker
Best.-Nr. 92404.7

Rotorblätter zu Nano Star 3A
Best.-Nr. 92405.2

Rotorblätter zu Pico Star 3
Best.-Nr. 92402.1

Reparaturset für Pico Star 3
Best.-Nr. 92402.2

Bedienungsanleitung

Nano Star 3 Gyro mit Gcontrol

Deutsch

Unser Gcontrol Modul ist in Kombination mit dem Graupner Gcontrol App kompatibel mit folgenden Smartphones, MP3 Player und Tablett Computer, die von fremden Herstellern unter deren Warenzeichen angeboten werden: MP3-Player, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone4s, iPod touch, iPad 1, iPad 2, HTC – Desire S, HTC – Desire, HTC – Incredible S, HTC – Wild Fire, HTC – Wild Fire S, HTC – Hero, HTC – Sensation, Samsung – 9100, Samsung – i9000, Moto – MB525, LG – P350 (Stand Januar 2012). *Auch alle Hubschrauber aus der Nano Star 3 und Pico Star 3 Serie sind damit steuerbar.*
Dies ist nur eine ergänzende Anleitung zur Bedienung des Nano Star 3 Helikopters mit dem Gcontrol Modul. Lesen Sie zur allgemeinen Bedienung unbedingt auch die vorangehende Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise!

Warnung: stellen Sie Ihr Handy vor der Verwendung als Steuerung für den Nano Star 3 auf „Offline-“ bzw. „Flugmodus“. Ansonsten wird während eines Telefonanrufs die Verbindung zum Helikopter getrennt und somit eine Steuerung unmöglich - der Nano Star wird unkontrollierbar!

1. Inhalt

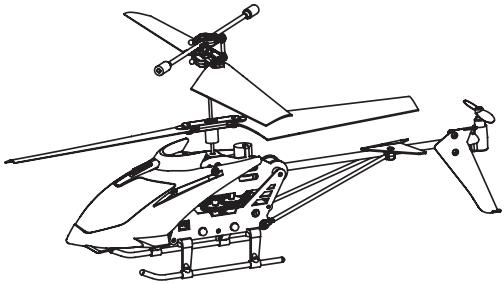

Nano Star Gyro 3

Gcontrol-Modul

USB-Ladekabel Gcontrol

USB-Ladekabel Helikopter

2. Bedienung - Übersicht

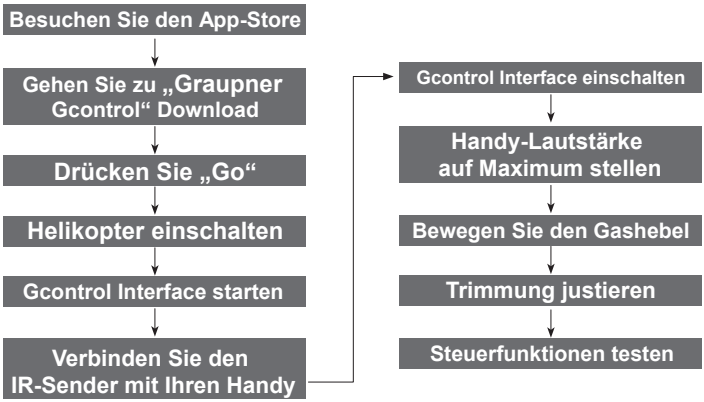

3. Startdisplay

Bedienungsanleitung aufrufen

4. Helikopter Auswahl

Helikopter auswählen

5. Gcontrol Interface

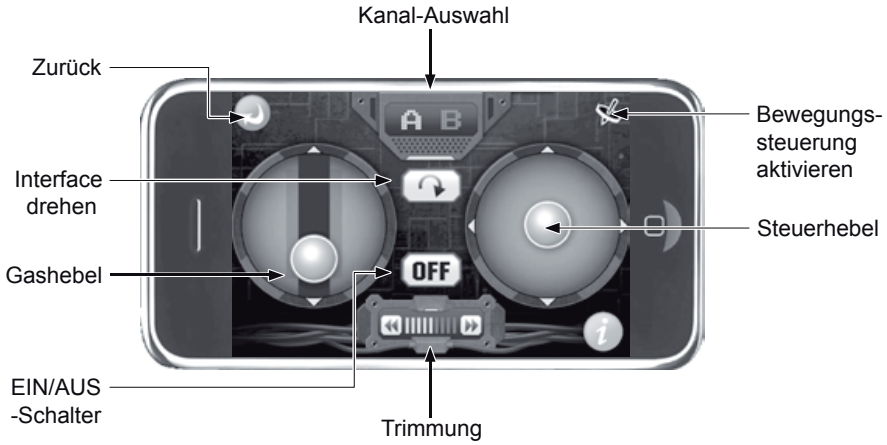

6. Bedienung

1. Kanal auswählen

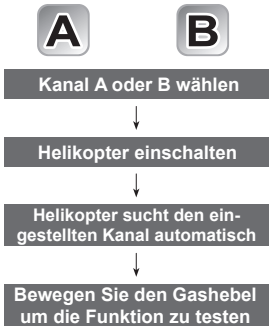
A
B
Kanal A oder B wählen
Helikopter einschalten
Helikopter sucht den ein-gestellten Kanal automatisch
Bewegen Sie den Gashebel um die Funktion zu testen

2. Bewegungssteuerung aktivieren

3. Trimmung

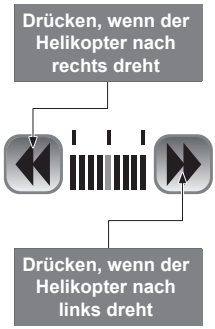

7. Aufladen

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Port Ihres Computers. Die LED im USB-Stecker beginnt zu leuchten.

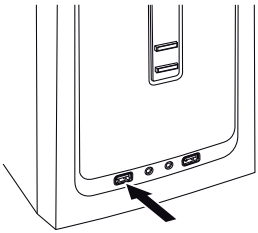

2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem runden Stecker mit dem gControl-Modul. Die rote LED beginnt zu leuchten. Ist der Akku voll aufgeladen, erlischt die LED. Trennen Sie das Ladegerät vom Gcontrol-Modul.

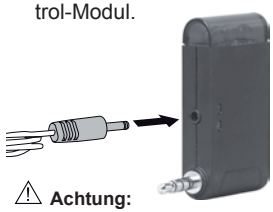

⚠ **Achtung:**
beginnt die blaue LED des Gcontrol-Moduls zu blinken, Sender sofort aufladen!

3. Schalten Sie den Helikopter aus. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem eckigen Stecker mit der Ladebuchse auf der linken Seite des Helikopters. Der Stecker ist verpolungssicher, wenden Sie keine Gewalt an. Die LED im USB-Stecker erlischt. Ist der Akku voll aufgeladen, leuchtet die LED wieder. Trennen Sie das Ladekabel vom Helikopter.

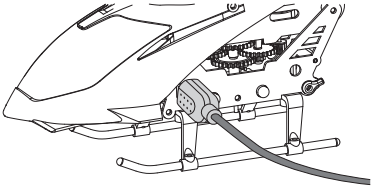

8. Gcontrol Modul installieren

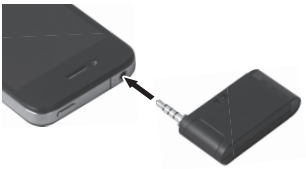

Verbinden Sie das Gcontrol-Modul wie in der Abbildung gezeigt mit der Kopfhörerbuchse Ihres Apple®-Geräts. Nach dem Einschalten über das Gcontrol-Interface leuchtet die blaue LED am IR-Sender.

Drehen Sie anschließend die Lautstärke Ihres Handys auf Maximum.

9. Steuerung mit dem Gcontrol Interface

1. Steigen

Drücken Sie den Gashebel nach oben um die Motordrehzahl zu erhöhen - der Helikopter steigt

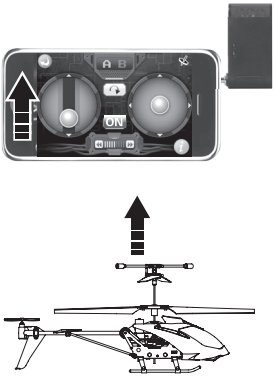

2. Sinken

Drücken Sie den Gashebel nach unten um die Motordrehzahl zu reduzieren - der Helikopter sinkt

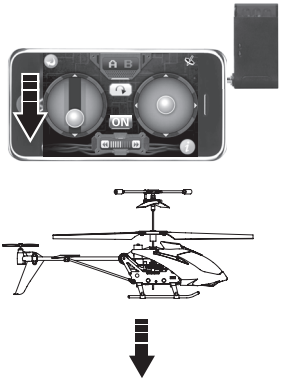

3. Links gieren

Drücken Sie den Steuerhebel nach links - die Nase des Helikopters dreht sich nach links

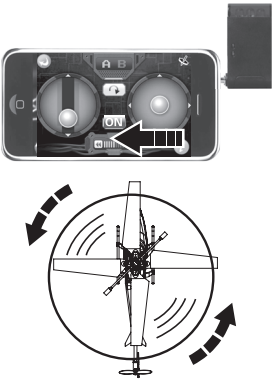

4. Rechts gieren

Drücken Sie den Steuerhebel nach rechts - die Nase des Helikopters dreht sich nach rechts

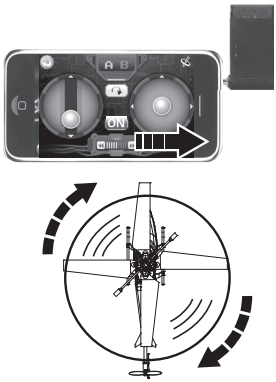

5. Vorwärts

Drücken Sie den Steuerhebel nach vorne - die Nase geht nach unten - der Helikopter fliegt vorwärts

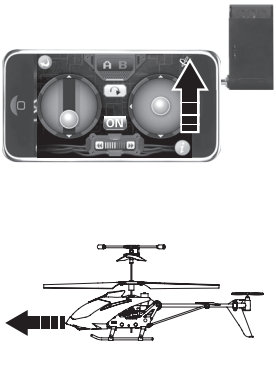

6. Rückwärts

Drücken Sie den Steuerhebel nach hinten - die Nase geht nach oben - der Helikopter fliegt rückwärts

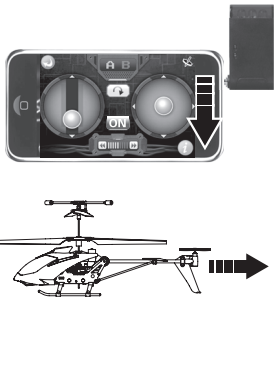

10. Bewegungssteuerung

Aktivieren Sie die Bewegungssteuerung im Gcontrol Interface. Drücken Sie den Gashebel nach oben um zu steigen. Bewegen Sie Ihr Apple® Gerät wie in den Abbildungen gezeigt, um den Helikopter zu steuern.

1. Links gieren

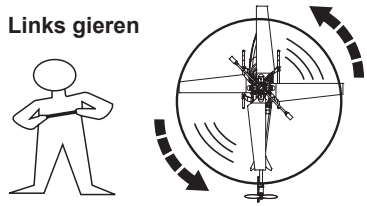

3. Vorwärts

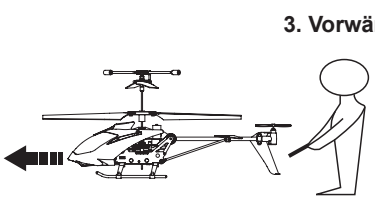

2. Rechts gieren

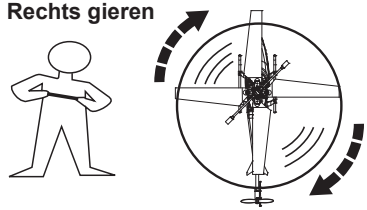

4. Rückwärts

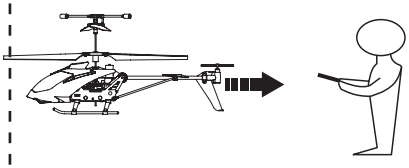

Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Wichtiger Entsorgungshinweis zu Batterien und Akkus:
Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet.
Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde, in unseren Verkaufsstellen und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.
Sie können die von uns gelieferten Batterien ausreichend frankiert auch nach Gebrauch an folgende Adresse zurücksenden:

Graupner GmbH & Co. KG
Service: Gebrauchte Batterien
Henriettenstr. 94-96
73230 Kirchheim unter Teck
Deutschland

Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz!
Schadstoffhaltige Batterien bzw. Akkus sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet, um auf das Hausmüll-Entsorgungsverbot hinzuweisen.
Unter dem Zeichen ist das chemische Symbol für das Metall angegeben:

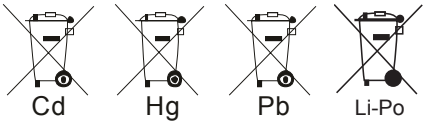

Batterie enthält:
1) Cd: Cadmium
2) Hg: Quecksilber
3) Pb: Blei
4) Li-Po: Lithium-Polymer

Herstellererklärung Fa. GRAUPNER GmbH & Co. KG, Henriettenstr. 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck

Inhalt der Herstellererklärung:

Sollten sich Mängel an Material oder Verarbeitung an einem von uns in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen, durch einen Verbraucher (§ 13 BGB) erworbenen Gegenstand zeigen, übernehmen wir, die Fa. GRAUPNER GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für den Gegenstand.
Rechte aus dieser Herstellererklärung kann der Verbraucher nicht geltend machen, wenn die Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Gegenstandes auf natürlicher Abnutzung, Einsatz unter Wettbewerbsbedingungen, unsachgemäßer Verwendung (einschließlich Einbau) oder Einwirkung von außen beruht.

Umfang der Garantieleistung

Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Reparatur oder Ersatz der mangelbehafteten Ware. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) und der Ersatz von Folgeschäden sind – soweit gesetzlich zugelassen – ausgeschlossen. Ansprüche aus gesetzlichen Regelungen, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, werden hierdurch nicht berührt.

Voraussetzung der Garantieleistung

Der Käufer hat den Garantieanspruch schriftlich unter Beifügung des Originals des Kaufbelegs (z.B. Rechnung, Quittung, Lieferschein) und dieser Garantiekarte geltend zu machen. Er hat zudem die defekte Ware auf seine Kosten an die folgende Adresse einzusenden:

Fa. Graupner GmbH & CO KG, Serviceabteilung,
Henriettenstr. 94 -96, D 73230 Kirchheim/Teck

Der Käufer soll dabei den Material- oder Verarbeitungsfehler oder die Symptome des Fehlers so konkret benennen, dass eine Überprüfung unserer Garantiepflicht möglich wird.
Der Transport des Gegenstandes vom Verbraucher zu uns als auch der Rücktransport erfolgen auf Gefahr des Verbrauchers.

Gültigkeitsdauer

Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei uns geltend gemachten Ansprüche aus dieser Erklärung gültig. Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Verbraucher bei einem Händler in der Bundesrepublik Deutschland (Kaufdatum). Werden Mängel nach Ablauf der Anspruchsfrist angezeigt oder die zur Geltendmachung von Mängeln nach dieser Erklärung geforderten Nachweise oder Dokumente erst nach Ablauf der Anspruchsfrist vorgelegt, so stehen dem Käufer keine Rechte oder Ansprüche aus dieser Erklärung zu.

Verjährung

Soweit wir einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht anerkenne, verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in

6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.

Anwendbares Recht

Auf diese Erklärung und die sich daraus ergebenden Ansprüche, Rechte und Pflichten findet ausschließlich das materielle deutsche Recht ohne die Normen des Internationalen Privatrechts sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

ACHTUNG!
Das Spielzeug enthält Kleinteile, die verschluckt werden können und ist daher für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Erstickungsgefahr!

Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien.

CE

Bitte alle Informationen zum Produkt für künftigen Gebrauch aufbewahren.

Operating instructions

Nano Star 3 Gyro
Miniature Fun Helicopter

Intended use

The **Nano Star 3 Gyro helicopter** is a factory assembled, electric powered model helicopter including motors, speed controllers and LiPo battery. The flight battery is already installed in the fuselage, the charger is integrated in the transmitter.
Control is provided by the supplied infrared remote control. The model must be used indoors of sufficient size only, an outdoor use is only possible with absolute calm and a little sunshine.
This model helicopter is intended for youngsters of fourteen years and over. If young persons under fourteen years wish to fly the model, an adult must supervise the activity.

⚠ Please read through and observe all the warnings and safety notes in these instructions and on the packaging.

Foreword

The **Nano Star 3 Gyro helicopter** is a factory assembled indoor model helicopter. All you have to do is fit the included dry cells in the (IR) transmitter and charge the flight battery, and the flying fun can commence.

IMPORTANT SAFETY NOTES

You have acquired a model helicopter with an infra-red remote control system. However, we as manufacturers have no control over the way you build and operate your RC model aircraft, nor how you install, operate and maintain the associated components, and for this reason we are obliged to deny all liability for loss, damage or costs which are incurred due to the incorrect use of our products or due to incompetent behaviour on the part of the user, or which are connected with such operation in any way. Unless otherwise prescribed by binding law, the obligation of the GRAUPNER company to pay compensation, regardless of the legal argument employed, is excluded. This includes personal injury, death, damage to buildings, damages due to loss of business or turnover, interruption of business or other direct or indirect consequent damage whose root cause was the operation of the model.
The total liability in all cases and under all circumstances is limited to the amount of money which you actually paid for the model.

This model is operated at the sole and express responsibility of the operator. The only way to avoid injury to persons and damage to property is to handle and operate the model with the greatest care and consideration at all times.

According to the new regulation of §103 Paragraph 3 of the LuftVZO (German Aviation Approvals Office), all model aircraft - whether slow-flyer, park-flyer, glider, or model aircraft propelled by any form of power plant - must be insured before the model is operated. If you are not sure about this, please ask at your local model shop where the staff will be glad to advise you.
These safety notes must be kept in a safe place. If you ever dispose of the model, be sure to pass them on to the new owner.

- Please read through and observe all the warnings and safety notes in these instructions and on the packaging.
- The operator is responsible for any personal injury and property damage caused by the model helicopter.

- The helicopter must be handled exactly as described in these instructions. Keep your fingers, head and body well away from the rotating components, as they are capable of inflicting injury.
- It is the owner's responsibility to operate the helicopter safely. The manufacturer and distributor accept no liability if incompetent or inappropriate use of the model results in loss or damage.
- This product is suitable for young persons of fourteen years and over. Younger children may only play with it under the constant supervision of an adult.
- You alone are responsible for the safe operation of this model!

Warning notes

1.

The set contains small parts which could cause injury if swallowed; for this reason it must be kept out of the reach of children under three years of age.
2. Do not operate the helicopter if there is already another remote-controlled model in use on the same channel (the channel A-B-C is set on the transmitter).
3. Do not attempt to fly the model outdoors. The helicopter should only be flown in an open indoor space devoid of obstacles.
4. Always ensure that the batteries are new or fully charged.
5. Do not dismantle or modify any of the parts supplied in the set; this applies in particular to the transmitter and the flight battery.
6. Do not allow moisture or damp to penetrate the components, as water may damage the electronics.
7. Take care to avoid the rotors coming into contact with fingers, hair or loose clothing.
8. Remember to switch the model off when you are not using it.
9. Do not remove the flight battery, subject it to heat or incinerate it.
10. Use only the transmitter and integral battery charger supplied in the set.
11. Alternatively charge the helicopter from a PC using the USB charge lead supplied.
12. We recommend adult supervision when young people fly the model. Children must be advised of the potential hazards involved in handling the model.

Safety notes regarding power sources

- Never attempt to charge any battery which is not specifically stated to be rechargeable.
- Unless the instructions expressly state otherwise, always remove rechargeable batteries from the device before charging them.
- Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult.
- If you are using dry cells, never use different cell types, nor a mixture of new and used cells.
- Use only batteries of the recommended type, or their exact equivalent.
- Always take care to insert battery cells with correct polarity.
- When dry cells are exhausted, remove them from the device immediately.
- Take care not to short-circuit battery terminals.
- Never use defective or damaged rechargeable or dry batteries, or packs consisting of different cell types.

Safety notes

1. The helicopter is controlled by an infra-red guidance system (i.e. light). This means that you can expect interference and problems with the control system if you try to fly the model in direct sunshine or under powerful fluorescent lamps.
2. As the model is so light, it is inevitably sensitive to wind. For this reason the helicopter

should only be flown indoors, where there is no air movement of any kind. Even the airflow from an air-conditioning unit can have an adverse effect on the machine's flying characteristics. *Do not fly outdoors!*

3. The helicopter's integral Lithium-Polymer battery contains potentially harmful chemicals; it must not be removed from the model, nor opened.
4. The LiPo battery should only be charged under the supervision of an adult. Keep children well clear during this procedure.
5. If the rotors are damaged or broken, do not attempt to fly the model again, as it will be uncontrollable and could injure you.
6. Never try to open the model or modify its construction.
7. Flying the helicopter requires an open indoor space around 4 x 4 x 2.5 m in size, devoid of obstacles. Do not fly the model close to people, animals, furniture or other obstacles.
8. The operator of the model must be in full possession of his or her bodily and mental faculties. As with car driving, operating a model aircraft under the influence of alcohol or drugs is not permissible under any circumstances.

---

1. Set contents

1. The infra-red remote control system is included in the set.
2. 6 x 1.5 V AA-sized dry cells are included in the kit (replacement Order No. 3426)
3. Helicopter battery: 3.7 V LiPo
4. The helicopter battery is recharged via the transmitter
5. or via the USB lead

---

2. Transmitter batteries

1. Switch the transmitter on. Change batteries when the power LED expires immediately after switching on the transmitter.
2. Insert the cells in the transmitter compartment with correct polarity.
3. Ensure that the battery cells are fitted with correct polarity.
4. Never mix new and old cells.
5. Never fit different makes of battery cell.

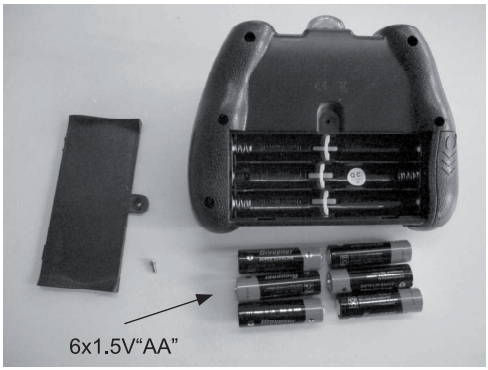

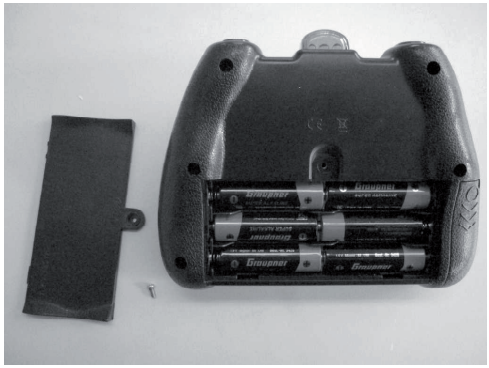

3. Charging the battery

1. First switch the helicopter off.
2. Locate the charge lead on the front of the transmitter, and insert the charge connector into the helicopter socket. Switch the transmitter on, and the LED will light up red.
3. The LED starts blinking green when the battery is fully charged. Disconnect the charge lead at this point.
4. This method of charging takes about 40 - 50 minutes.
   - Never allow the helicopter battery to touch or come close to any hot object (open flame, heating radiator), otherwise there is a risk of explosion.
   - Store the helicopter battery in dry indoor conditions.
   - Never strike the battery with a hard object, as this could damage the cell.
   - Do not dismantle the LiPo battery.
   - The battery should never be left on charge unsupervised.

During the charge process the switch on the helicopter must be left at the **OFF** position.

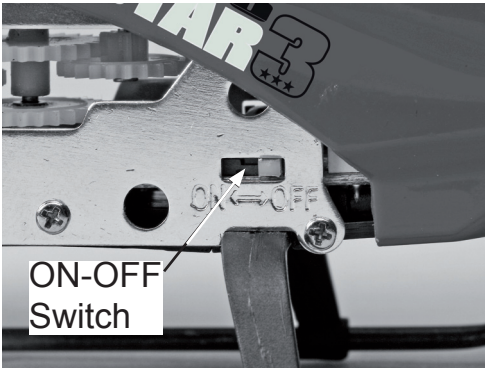

5. The battery can also be recharged from a PC using the USB charge lead supplied in the set: connect the charge lead to the USB socket of a PC, and the red LED in the plug will glow red. Insert the other end of the lead in the helicopter charge socket, and the LED will go out. After about 40 - 50 minutes, when the battery is fully charged, the LED in the plug will light up, and the charge lead must be disconnected. During the charge process the switch on the helicopter must be left at the OFF position.

4. Remote control functions

Climb
If you slowly move the left-hand stick (throttle stick) forward (away from you), the main rotor blades will start to rotate and accelerate steadily; the helicopter takes off and climbs.

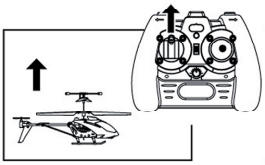

Descent
If you move the left-hand stick (throttle stick) back (towards you), the main rotor blades slow down; the helicopter starts to descend.

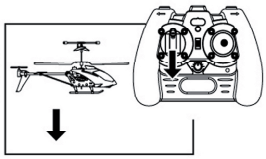

Nose left
If you move the right-hand stick (rudder stick) to the left, the helicopter's nose moves to the left.

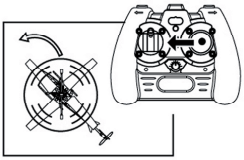

Nose right
If you move the right-hand stick (rudder stick) to the right, the helicopter's nose moves to the right.

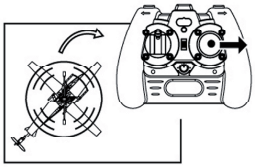

Forward
If you move the right-hand stick forward (away from you), the helicopter flies forward.

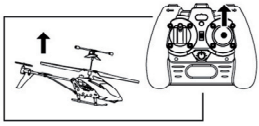

Back
If you move the right-hand stick back (towards you), the helicopter flies backwards.

Special notes

1. If you find that the model's nose constantly turns in one direction, turn the trim knob in the opposite direction until the rotation ceases.

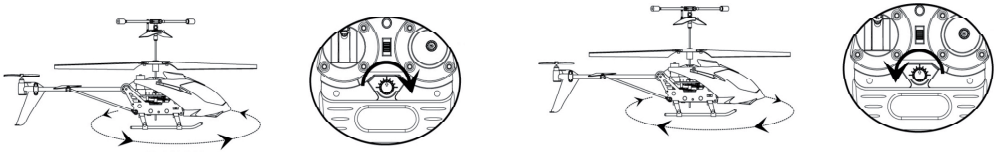

2. To save battery power, the transmitter switches off automatically after a few minutes from itself when not in use (Power LED off).
3. The helicopter can be operated on three different channels (A-B-C). Select the channel, switch the transmitter on, then switch the helicopter on; if the LED on the circuit board in the fuselage lights up, you can start flying

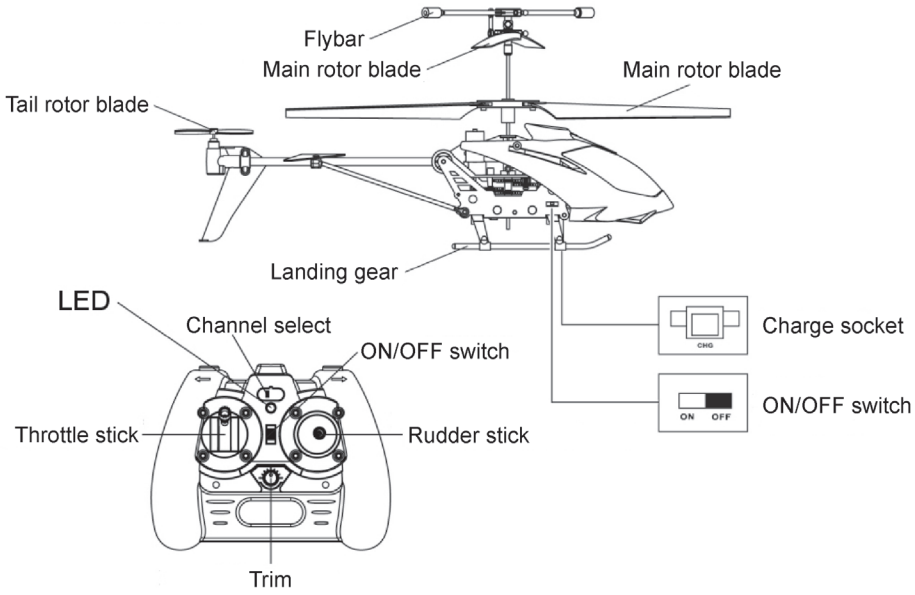

5. Flying the model

Pre-flight checking

If there are several helicopters at the flying site, check beforehand that your model is the only one on "your" channel before you switch the transmitter on. Two transmitters on the same channel causes interference, and may result in other models crashing.
Before flying the model check that all parts are in place and firmly secured.

The helicopter must always be held in such a way that the rotors are free to spin, otherwise they may cause injury when they start turning.

Always switch the transmitter on first, and only then the receiver.
Always switch the receiver off first, and only then the transmitter.

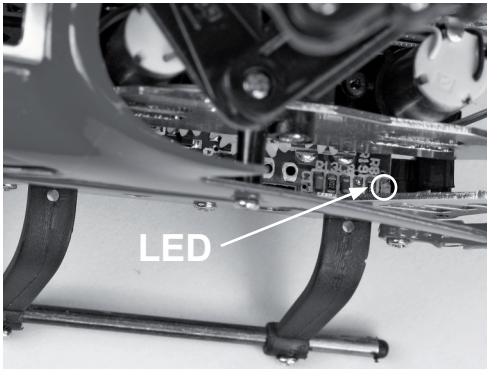

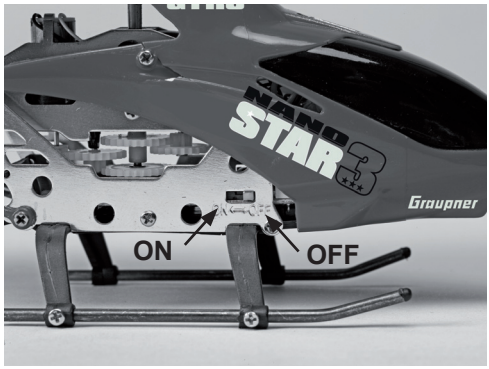

If you do not adhere to this sequence, i.e. if the receiver is switched on at any time when the associated transmitter is "OFF", then the receiver may respond to other transmitters, interference signals etc., and the motors could burst into life.

Before every flight check that the model's controls operate correctly, and at range (approx. 6 m). This simply means walking that distance from the model and checking that all the controls work properly.
Warning: never fly the model in a hall with fan-assisted air-conditioning; this has the same effect as quite a strong wind, and could easily push the model out of transmitter range and allow it to go out of control.
Flight time: with a fully charged battery and flat calm (indoor) conditions the helicopter will fly for between five and six minutes.
As soon as you notice that the model is unwilling to take off and climb, it is time to recharge the flight battery.

Here we go!

1. Set the channel select switch on the transmitter to channel A, B or C as required.
2. Switch the transmitter on, press the throttle stick all the way down: the LED lights up solid orange.
3. First the throttle stick must be pushed to the maximium position, then to the lowest position. Switch the helicopter on (ON): after approx. 5 seconds the helicopter is ready to fly - the orange LED next to the charging socket lits constantly.
4. Keep the blue dome of the transmitter pointing at the helicopter at all times.
5. Place the model on a flat floor, and check once more that there are no people, animals or other obstacles close by.
6. Slowly move the throttle stick forward: the helicopter lifts off and climbs.
7. If necessary, turn the trim knob to trim the helicopter, then use the sticks to control the model.

The first step in getting maximum fun out of the Nano Star 3 Gyro Helicopter is to establish a stable, smooth hover. After a little practice the multi-channel control system can be used to fly the model in a similar manner to a "proper" model helicopter:
When the machine reaches the desired altitude, hold the left-hand stick (climb / descent) as still as possible in the position where the helicopter neither climbs nor descends. If the model starts turning in either direction, use the right-hand stick to counteract the movement; in this way you

will soon achieve a steady hover. Once you have learned the skill of keeping the Nano Star 3 Gyro hovering at a particular height, without rotating, you can deliberately alter the orientation of the fuselage (and therefore the possible direction of flight) using the direction control (right stick). The forward / back control (right stick again) is used to accelerate or brake the model in this direction; the helicopter is even capable of flying slowly backwards. By combining all the stick functions the model can be controlled in a similar manner to a 'real' helicopter.

---

7. Landing, terminating flight operations

The Nano Star 3 Gyro can be landed simply by gradually moving the left-hand stick back towards you. After the landing the main switch on the model must first be moved to the "OFF" position, and only then the transmitter can be switched off.

Note: towards the end of a flight the model will become increasingly unstable due to the declining battery voltage. When this happens you must land the model and recharge the battery.

Fault-finding

- After the initial charge you may find that the flight battery does not give its full capacity, resulting in reduced flight times. The LiPo pack only reaches its full performance after a few charge / discharge cycles.

After a flying session

- At the end of a flying session the model should be replaced in its original packaging to avoid the danger of accidentally bending or distorting the rotors.
- If you know you will not be flying the helicopter for a long period, ensure that the model is switched off, and remove the dry cells from the transmitter.

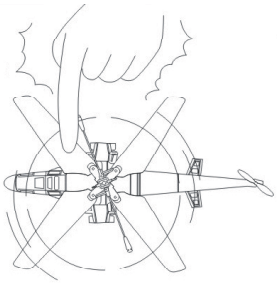

The motors become quite hot during a flight, and remain so afterwards. Don't touch the motors until they have had a chance to cool down to room temperature.

Motor too hot!

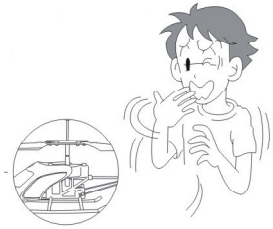

---

8. Care and maintenance

- Clean the model carefully after every flying session.
- The model and the remote control system components should only be cleaned using suitable materials.

Please ask your local model shop for advice on this.

9. Assembly (and repair instructions)

If you have to use solvent-based adhesives, use them only in a well-ventilated room. Take waste adhesives and paints to your nearest toxic waste collection point. An unobstructed work area of generous size is very helpful for all types of modelling activity.

Do not fly the model outdoors if there is any wind.

We wish you loads of fun and pleasure flying your Nano Star 3 Gyro!

10. Trouble Shooting

Problem	Cause	Solution
Rotor don‘t move	• ON/OFF switch is OFF • Weak helicopter battery	• Switch ON helicopter • Re-cahrge battery pack
Rotor stops suddenly, helicopter chrashes	• Weak helicopter battery	• Re-charge battery pack
The helicopter does not react to the remote control. Loss of control.	• Channel selection of the transmitter wrong • Another infrared controlled device using the same channel • Affected by sunlight or other strong light	• Reset the correct channel • Switch off another/own infrared device or move to another spot • Avoid direct sunlight or other strong light

11. Disposal

Fly until the helicopter battery is completely flat, or allow the rotors to spin until they come to a halt. Remove the fuselage by unscrewing the two screws. Cut through each wire of the battery seperately (to avoid short-circuits), insulate the cutted ends separately, and remove the battery. Dispose of the exhausted battery in the appropriate manner.

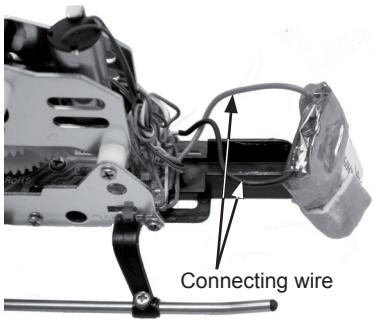

12. Spare parts

Spare transmitter for Nano Star 3, fits also Gcontrol
Order-No. 92404.1

Rotor blades for Nano Star 3 yellow
Order-No. 92404.2G

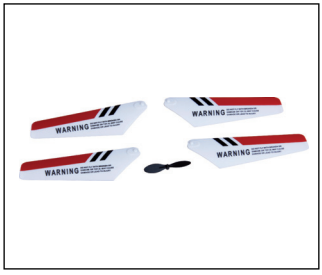

Rotor blades for Nano Star 3 red
Order-No. 92404.3R

Rotor blades for Nano Star 3 black
Order-No. 92404.2S

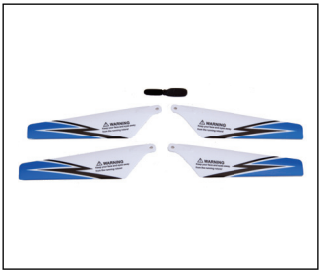

Rotor blades for Nano Star 3 white
Order-No. 92404.2G

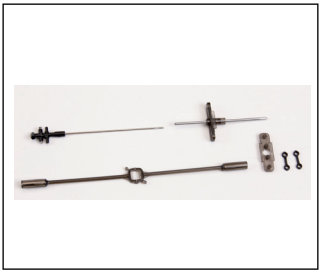

Rotor parts for Nano Star 3
Order-No. 92404.3

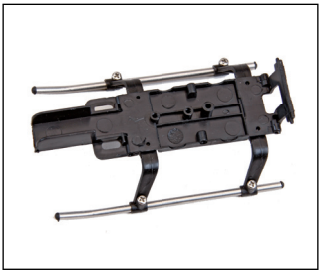

Landing Gear Nano Star 3
Order-No. 92404.8

Gcontrol Module for Nano Star 3 (with charging cord)
Order-No. 92404.4

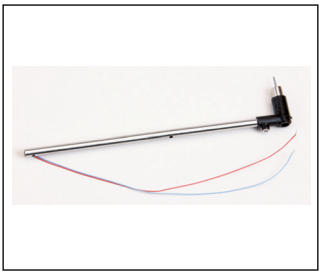

Motor for tail rotor Nano Star 3
Order-No. 92404.5

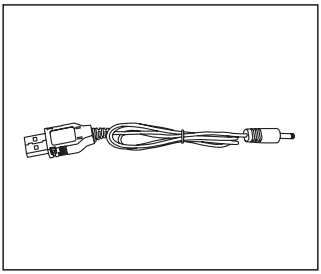

USB Charging wire for Nano Star 3 series - round
Order-No. 92404.6

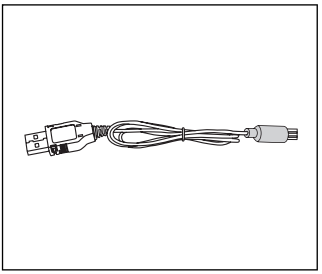

USB Charging wire for Nano Star 3 Serie - squared
Order-No. 92404.7

Rotor blades for Nano Star 3A
Order-No. 92405.2

Rotor blades for Pico Star 3
Order-No. 92402.1

Repair set for Pico Star 3
Order-No. 92402.2

Operating instructions

Nano Star 3 Gyro mit GControl

The Gcontrol module in combination with the Graupner Gcontrol app is compatible with the following phones, MP3 players and tablet computers, which are offered by the manufacturers under their trademarks: MP3 player, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone4s, iPod touch, iPad 1, iPad 2, HTC - Desire S, HTC - Desire, HTC - Incredible S, HTC - Wildfire, HTC - Wildfire S, HTC - Hero, HTC - sensation, Samsung - 9100, Samsung - i9000, Moto - MB525, LG - P350 (updated january 2012). *Also all helicopters of the Nano Star 3 and Pico Star 3 series are controllable with this module.*
This is just an additional guide for using the Nano Star helicopter with the 3 GControl module. It is necessary to read the preceding instructions and the safety notes for general operation!

Warning: before using your phone as controller for the nano Star 3 select „offline“ or „flight mode“ for your phone. Otherwise during a phone call the connection to the helicopter will be separated and thus makes the Nano Star uncontrollable!

1. Content

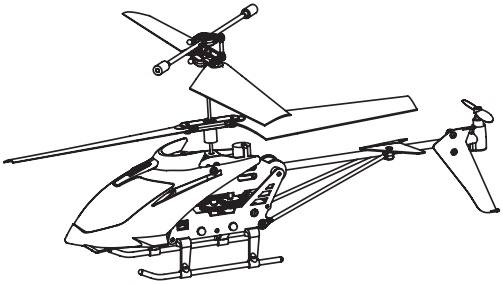

Nano Star Gyro 3

Gcontrol module

USB charging wire for Gcontrol module

USB charging wire for helicopter

2. Operation - Overview

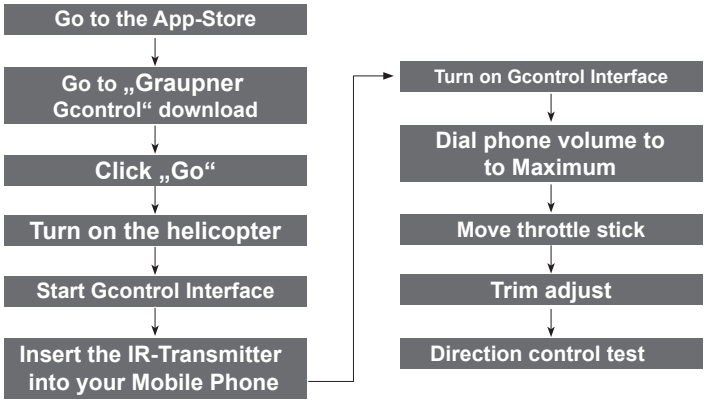

3. Enter interface

4. Choose Helicopter Type

5. Gcontrol Interface

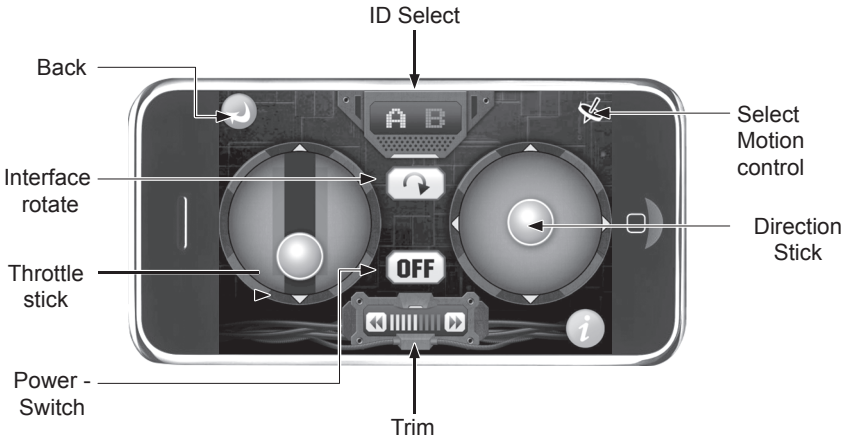

6. Operation

1. Channel select

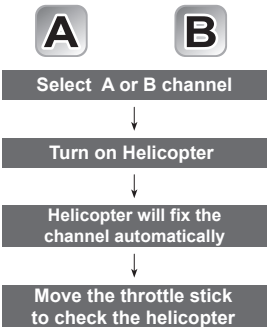
A
B
Select A or B channel
Turn on Helicopter
Helicopter will fix the channel automatically
Move the throttle stick to check the helicopter

2. Motion control select

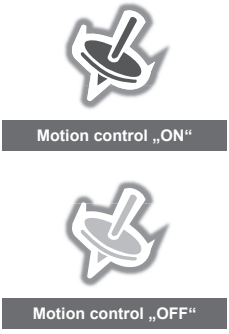

3. Trim

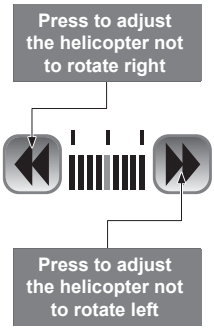

7. Charge

1. Connect the charger wire to the USB port of your computer. The LED in the USB connector starts to lit.

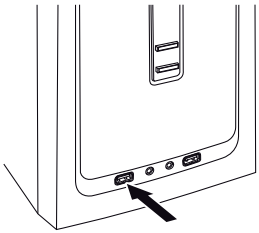

2. Connect the charger wire with the round plug to the Gcontrol module. The red LED lights up.
When the battery is fully charged, the LED turns off. Unplug the charger from Gcontrol module.

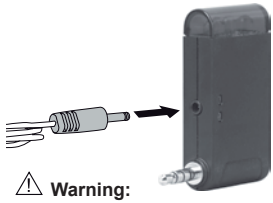

⚠ **Warning:**
when the blue LED of the Gcontrol module starts blinking, charge immediately!

3. Turn OFF the helicopter. Connect the charging wire with the angled plug with the charging jack on the left side of the helicopter. The connector system is polarised, do not use force. The LED in the USB plug goes out. If the battery is fully charged, the LED lights up again. Unplug the charging cable from the helicopter.

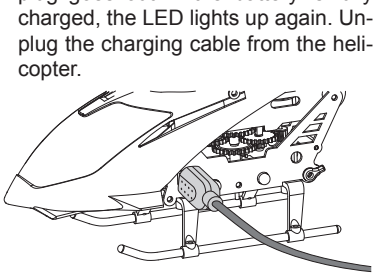

8. Install Gcontrol Module

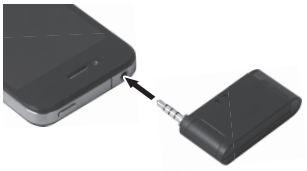

Connect the Gcontrol-Module with the earphone jack of your Apple®-device. After switching on the Gcontrol module over the interface the blue LED on the module starts to lit.
Dial the phone volume to maximum.

9. Fly the helicopter with the Gcontrol Interface

1. Climb

Push the throttle stick up to increase the motor speed - the helicopter rises

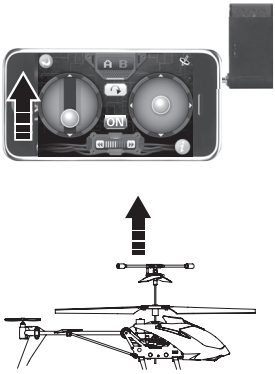

2. Sink

Pull the throttle stick up to decrease the motor speed - the helicopter sinks

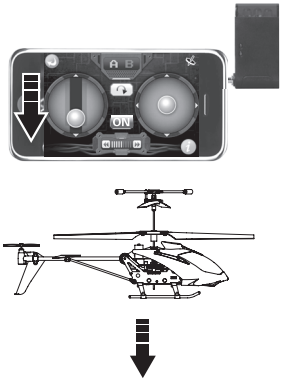

3. Yaw left

Press the direction stick to the left - the nose of the helicopter turns to the left

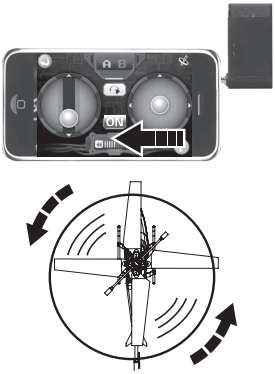

4. Yaw right

Press the direction stick to the right - the nose of the helicopter turns to the right

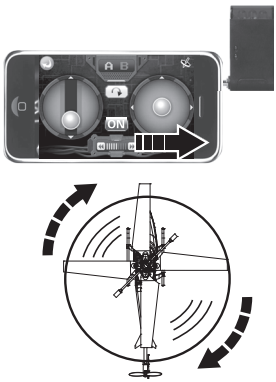

5. Forward

Press the direction stick forward - the nose goes down - the helicopter is moving forward

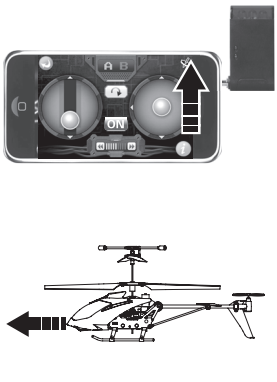

6. Backward

Press the direction stick backward - the nose goes up - the helicopter is moving backwards

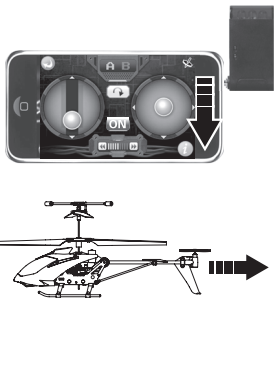

10. Motion Control

Switch to Motion Controlin the Gcontrol Interface. Push the throttle stick, swing your hands according to the following pictures to control your helicopter.

1. Turn left

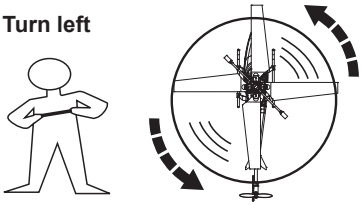

3. Forward

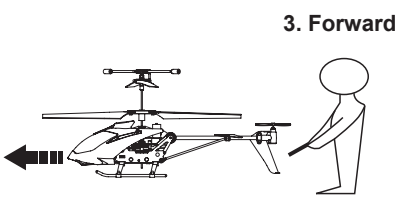

2. Turn right

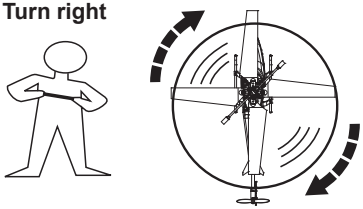

4. Backward

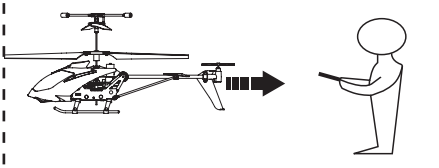

Environnemental Protection Notes

When this product comes to the end of its useful life, you must not dispose of it in the ordinary domestic waste. The correct method of disposal is to take it to your local collection point for recycling electrical and electronic equipment. The symbol shown here, which may be found on the product itself, in the operating instructions or on the packaging, indicates that this is the case.

Individual markings indicate which materials can be recycled and re-used. You can make an important contribution to the protection of our common environment by re-using the product, recycling the basic materials or recycling redundant equipment in other ways.

Environmental Protection Notes

Important information regarding the disposal of dry and rechargeable batteries:
In Germany the Battery Regulation places a legal requirement on all consumers to return all used and exhausted dry and rechargeable batteries. It is prohibited to discard these items through the domestic refuse system. Old dry and rechargeable batteries can be handed in at no charge at your local community collection point, at our dealers, and at any other retail outlet where dry and rechargeable batteries of the same type are sold.
An alternative method of disposal for any exhausted battery which we originally supplied is to send it to us, with pre-paid postage, at the following address.

Graupner GmbH & Co. KG
Service: Gebrauchte Batterien
Henriettenstr. 94-96
73230 Kirchheim unter Teck
Germany

You can make an important contribution to the protection of our shared environment in this way.
Dry and rechargeable batteries which contain harmful materials are marked with the following symbols, in order to draw attention to the fact that they must not be discarded through the household refuse system.
Under each symbol is stated the chemical symbol for the toxic metal concerned.

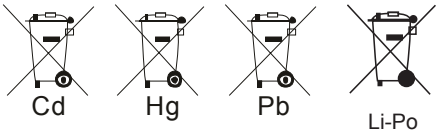

Battery contains:
1) Cd: cadmium
2) Hg: mercury
3) Pb: lead
4) Li-Po: Lithium-Polymer

Manufacturer's declaration declaration by GRAUPNER GmbH & Co. KG, Henriettenstr. 94 - 96, D-73230 Kirchheim/Teck, Germany

Content of the manufacturer's declaration:

If material defects or manufacturing faults should arise in a product distributed by us in the Federal Republic of Germany and purchased by a consumer (§ 13 BGB), we, GRAUPNER GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck, acknowledge the obligation to correct those defects within the limitations described below.
The consumer is not entitled to exploit this manufacturer's declaration if the failure in the usability of the product is due to natural wear, use under competition conditions, incompetent or improper use (including incorrect installation) or external influences.
This manufacturer's declaration does not affect the consumer's legal or contractual rights regarding defects arising from the purchase contract between the consumer and the vendor (dealer).

Extent of the guarantee

If a claim is made under guarantee, we undertake at our discretion to repair or replace the defective goods. We will not consider supplementary claims, especially for reimbursement of costs relating to the defect (e.g. installation / removal costs) and compensation for consequent damages unless they are allowed by statute. This does not affect claims based on legal regulations, especially according to product liability law.

Guarantee requirements

The purchaser is required to make the guarantee claim in writing, and must enclose original proof of purchase (e.g. invoice, receipt, delivery note) and this guarantee card. He must send the defective goods to us at his own cost, using the following address:

Service Department, GRAUPNER GmbH & Co. KG,
Henriettenstr. 94 - 96, D-73230 Kirchheim/Teck, Germany

The purchaser should state the material defect or manufacturing fault, or the symptoms of the fault, in as accurate a manner as possible, so that we can check if our guarantee obligation is applicable.
The goods are transported from the consumer to us and from us to the consumer at the risk of the consumer.

Duration of validity

This declaration only applies to claims made to us during the claim period as stated in this declaration. The claim period is 24 months from the date of purchase of the product by the consumer from a dealer in the Federal Republic of Germany (date of purchase). If a defect arises after the end of the claim period, or if the evidence or documents required according to this declaration in order to make the claim valid are not presented until after this period, then the consumer forfeits any rights or claims from this declaration.

Limitation by lapse of time
If we do not acknowledge the validity of a claim based on this declaration within the claim period,

all claims based on this declaration are barred by the statute of limitations after six months from the time of implementation; however, this cannot occur before the end of the claim period.

Applicable law

This declaration, and the claims, rights and obligations arising from it, are based exclusively on the pertinent German Law, without the norms of international private law, and excluding UN retail law.

WARNING!

As this toy contains small parts that could be swallowed, it is unsuitable for children under the age of 3 years.

Not suitable for children under the age of 3 years – risk of choking.

The product complies with CE regulations.

CE

Please keep all information about the product for future reference.

Nano Star 3 Gyro
Mini Hélicoptère Fun

Utilisation normale

Le hélicoptère **Nano Star 3 Gyr**o est un hélicoptère électrique, terminé, monté, avec moteurs, variateurs et accu Li-Po. L‘accu de vol se trouve dans le fuselage et le chargeur est intégré à l‘émetteur.

Ce modèle se pilote avec un émetteur à InfraRouges. Il ne peut évoluer qu‘en Indoor, dans une salle suffisamment spacieuse. Une utilisation en extérieur n‘est possible que par vent nul et faible ensoleillement.

Le modèle destiné aux jeunes de plus de 14 ans, en dessous de 14 ans, l’utilisation du modèle ne peut se faire que sous la surveillance d’une personne adulte.

Avant utilisation du modèle, lisez attentivement et respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité de cette notice, et de celles qui figurent sur sur l’emballage.

Introduction

L’hélicoptère **Nano Star 3 Gyro** est livré entièrement monté. Il suffit simplement de mettre des piles dans l’émetteur et de charger l’accu de vol pour savourer le plaisir du pilotage.

Consignes de sécurité importantes

Vous venez d’acquérir un modèle à commande infra-rouge. Le respect de la notice, l’installation, l’utilisation et l’entretien du modèle ainsi que de ses différents composants ne peuvent pas être suivis par GRAUPNER. C’est pourquoi, GRAUPNER décline toute responsabilité en cas de pertes, dégâts ou toutes autres conséquences, résultant d’une utilisation ou d’un comportement non conformes. Si ce n’est pas explicitement précisé par le législateur, le responsabilté de GRAUPNER ne pourra en aucun cas être engagée, même en cas de blessures, mort, détérioration, dégâts ou perte de chiffre d’affaires due à une interruption de l’activité, liée directement ou indirectement à l’utilisation du modèle.

Quoiqu’il en soit et dans tous les cas, les dédommagements éventuels ne pourront dépasser le montant initial versé pour l’acquisition de ce modèle.

La mise en route et l’utilisation du modèle se font sous l’entière et totale responsabilité de l’utilisateur. Seule une utilisation responsable et refléchie vous protégerons d’eventuelles blessures et dégâts matériels..

Conformément à la nouvelle règlementation du §103 Art. 3 LuftVZO , tous les modèles, que ce soient des Slowflyers, des Parkflyers, ou tous autres modèles volants motorisés doivent être assurés. A ce sujet, vous trouverez toutes les réponses à vos questions auprès de votre détaillant.

Conservez précieusement ces consignes de sécurité, qui devront être transmises au nouvel acquéreur, en cas de revente du modèle à un tiers.

- Avant utilisation du modèle, lisez attentivement et respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité de cette notice, et de celles qui figurent sur sur l’emballage.
- L’utilisateur est entièrement responsable des éventuels dégâts ou blessures que pourraient provoquer une utilisation non conforme du modèle.
- L’hélicoptère doit être utilisé, conformément à la notice. Pour éviter toutes blessures, ne jamais mettre les doigts, la tête ou toute autre partie du corps dans les éléments en mouvement, en rotation.

- La manière d'évoluer avec l'hélicoptère se fait sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant ou le distributeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de blessures ou dégâts suite à une utilisation non conforme du modèle.
- Ce produits est destiné à de jeunes pilotes de 14 ans et plus. Des enfants plus jeunes ne pourront s'en servir que sous la surveillance d'une personne adulte.
- Vous seuls, êtes entièrement responsable, pour que tout se passe bien!

Attention

1.

Cet ensemble est composé de petites pièces qui pourraient s'avérer dangereuses en les avalant; c'est pourquoi, mettez-le hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
2. Ne jamais mettre le modèle en vol lorsque un autre modèle radiocommandé, sur la même fréquence, est déjà en vol (la fréquence A-B-C est sélectionnée sur l'émetteur).
3. N'évoluez pas avec ce modèle à l'extérieur. Volez toujours dans un endroit sans le moindre obstacle.
4. Assurez-vous toujours que les sources d'alimentation (piles, accus) sont neuves ou chargées correctement.
5. Ne démontez ou ne modifiez aucune des pièces livrées, notamment en ce qui concerne l'émetteur et l'accu.
6. Protégez les différents composant contre l'humidité, humidité qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'électronique..
7. Evitez de mettre les doigts, cheveux ou habits flottants dans les pales des rotors en mouvement.
8. Toujours couper l'alimentation du modèle lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Ne jamais démonter l'accu, ne pas le mettre à proximité d'une source de chaleur et ne jamais le jeter dans un feu.
10. N'utiliser que l'émetteur fourni, avec le chargeur intégré.
11. Ou recharger l'accu avec le cordon de charge USB, via un PC.
12. La présence d'une personne adulte est conseillée, il faut que les enfants soient rendus attentifs aux éventuels dangers que pourraient provoquer une utilisation non conforme du modèle.

Consignes de sécurité pour les alimentations

- Il ne faut pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Pour la recharge, les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil, dans la mesure ou il n'est pas fait mention d'une contre indication dans la notice.
- Les piles rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d'une personne adulte.
- Ne jamais utiliser des accus ou piles de marques différentes et ne jamais mélanger d'anciennes piles (ou accus) avec des nouvelles piles.
- N'utiliser que des piles qui correspondent au modèle préconisé ou qui sont similaires.
- Respectez les polarités des différents éléments en les montant.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- Ne court-circuitez pas les branchements.
- N'utilisez jamais des éléments défectueux ou des éléments de type différent.

Consignes de sécurité

1. La commande du modèle est basée sur des infra-rouges (rayons lumineux). De ce fait, en cas de rayonnement solaire important ou sous un puissant éclairage, il faut s'attendre à des perturbations au niveau des commandes.

2. Du fait de son poids très faible, ce modèle est extrêmement sensible au vent; c'est pourquoi, ne volez que dans des endroits protégés et clos, sans le moindre vent. Même des aérations, climatisations, courants d'air, peuvent intervenir de manière négative sur le comportement en vol du modèle. *Ne pas voler en plein air!*
3. L'accu Lithium-Polymère intégré dans le modèle contient des éléments chimiques nocifs. C'est pourquoi il ne doit pas être démonté ni ouvert.
4. La charge ne doit se faire que sous la surveillance d'une personne adulte, et les enfants doivent être tenus à l'écart.
5. Pour éviter tous risques de blessures lorsque des pales du rotor sont endommagées n'essayez pas de poursuivre les vols.
6. N'essayez pas d'ouvrir le modèle ou de modifiez sa conception.
7. Son utilisation nécessite un espace de 4 x 4 x 2,5 m environ, sans aucun obstacle. Ne volez pas à proximité des gens, des animaux, des meubles ou de tout autre obstacle.
8. L'utilsateur, le pilote, doit être en pleine possession de tous ses facultés. Comme pour la conduite automobile, le pilotage de ce modèle, sous l'emprise de l'alcool ou de drogue est formellement interdite.

---

1. Contenu Nano Star 3 Gyro

1. Radiocommande à infra-rouges fournie
2. Piles pour l'alimentation de l'émetteur 6 x 1,5V Mignon (AA) fournies (Piles de rechange Réf.Cde. 3426)
3. Accu de vol LiPo 3,7 V
4. L'accu de propulsion est chargé à l'aide du cordon de charge de l'émetteur
5. ou à l'aide du cordon de charge USB

---

2. Piles de l'émetteur

1. Allumez l'émetteur. Les nouvelles batteries sont nécessaires lorsque le Power-LED s'éteindre immédiatement après allumer l'émetteur.
2. Assurez-vous que les piles soient bien montées, sans inversion de polarité
3. Ne jamais panacher d'anciennes piles avec des nouvelles.
4. N'utilisez que des piles de même marque.

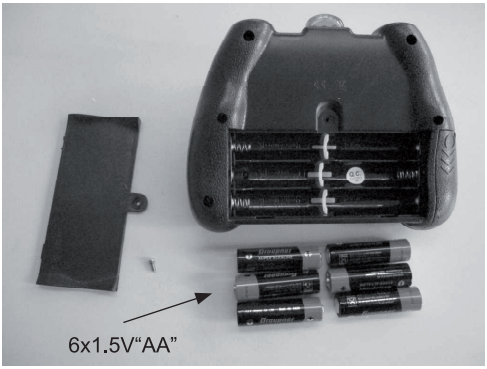

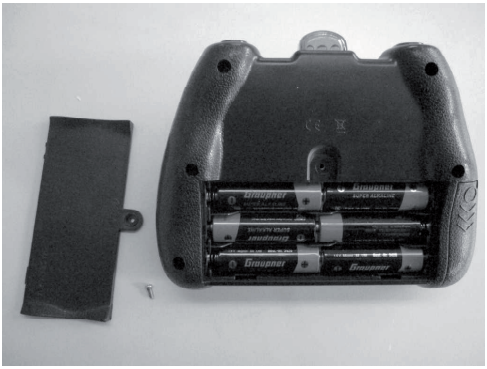

3. Charge de l'accu de propulsion

1. Coupez d'abord l'alimentation de l'hélicoptère
2. Branchez le cordon de charge (en front de l'émetteur) dans la prise de charge de l'hélicoptère. Allumez l'émetteur: La LED est au rouge.
3. La LED clignote en vert, dès que l'accu est chargé, débranchez alors le cordon de charge.
4. Le temps de charge varie entre 40 - 50 minutes environ.
   - Ne jamais placer l'accu de l'hélicoptère sur ou à coté d'une source de chaleur (flammes, radiateurs), pour éviter tous risques d'explosion.
   - Stockez l'accu de l'hélicoptère toujours au sec.
   - Pour éviter d'endommager l'accu, ne jamais taper dessus avec outil ou autre ustensil.
   - Ne jamais tenter „d'ouvrir" l'accu.
   - Ne jamais laisser l'accu en charge sans surveillance.

Pendant la charge, l'interrupteur de l'hélicoptère doit être en position **OFF (Arrêt)**.

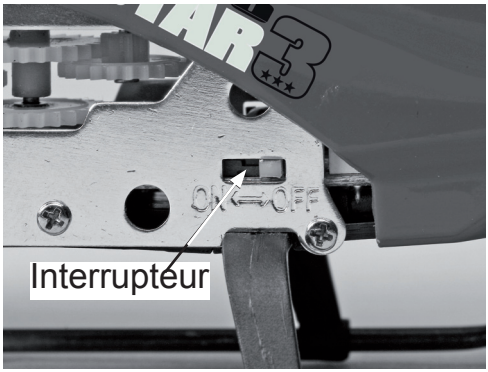

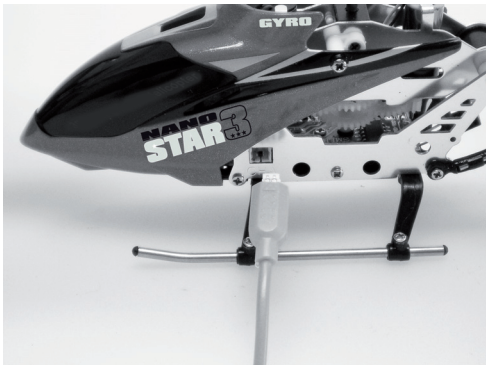

5. L'accu peut également être rechargé par un PC, à l'aide du cordon de charge USB livré avec le modèle. Branchez le cordon de charge sur une prise USB du PC, sur la prise, la LED rouge s'allume. Branchez l'autre extrémité du cordon dans la prise de chrage de l'hélicoptère, la LED s'éteint lorsque l'accu est chargé, la LED reste allumée environ 40 - 50 minutes, et en fin de charge, il faut débrancher le cordon. En charge, l'interrupteur de l'hélicoptère doit toujours être en position OFF (Arrêt).

---

4. Fonctions RC

Montée
Lorsque le manche gauche (commande des gaz) est déplacé progressivement vers l'avant,la vitesse de rotation des pales augmente, et l'hélicoptère décolle.

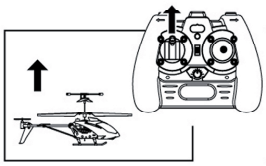

Descente
Lorsque le manche gauche (commande des gaz) est déplacé vers l'arrière, la vitesse de rotation des pales diminue, et l'hélicoptère commence se descente.

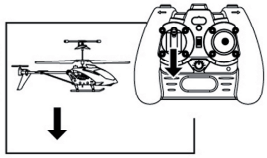

Virage à gauche
Lorsque le manche droit (commande de direction) est déplacé vers la gauche, le nez de l'hélicoptère se dirige vers la gauche.

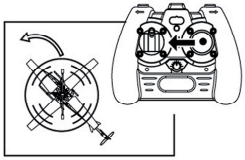

Virage à droite
Lorsque le manche droit (commande de direction) est déplacé vers la droite, le nez de l'hélicoptère se dirige vers la droite.

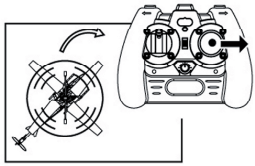

Marche avant
Lorsque le manche de droite est déplacé vers l'avant, l'hélicoptère avance.

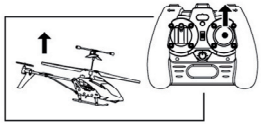

Marche arrière
Lorsque l'on tire sur le manche droit (vers l'arrière) l'hélicoptère recule

Autres conseils

1. Lorsque, en vol stationnaire, l'hélicoptère tourne sur lui-même autour de l'axe du rotor, déplacer le trim dans le sens opposé jusqu'à ce que l'hélicoptère se stabilise.

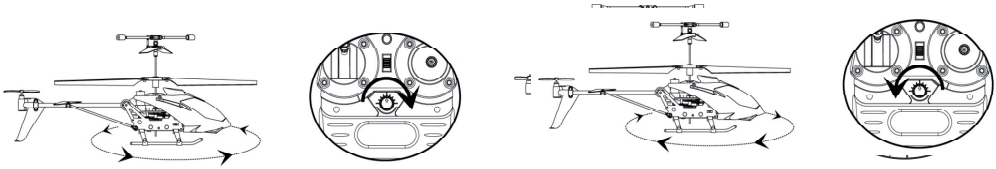

2. Pour économiser la batterie, l'émetteur s'éteint automatiquement après quelques minutes de lui-même (Power LED éteinte).
3. L'hélicoptère peut être piloté sur trois fréquences différentes (A-B-C). Sélectionnez la fréquence, allumez l'émetteur, lorsque la LED située sur la platine dans le fuselage s'allume, vous pouvez décoller.

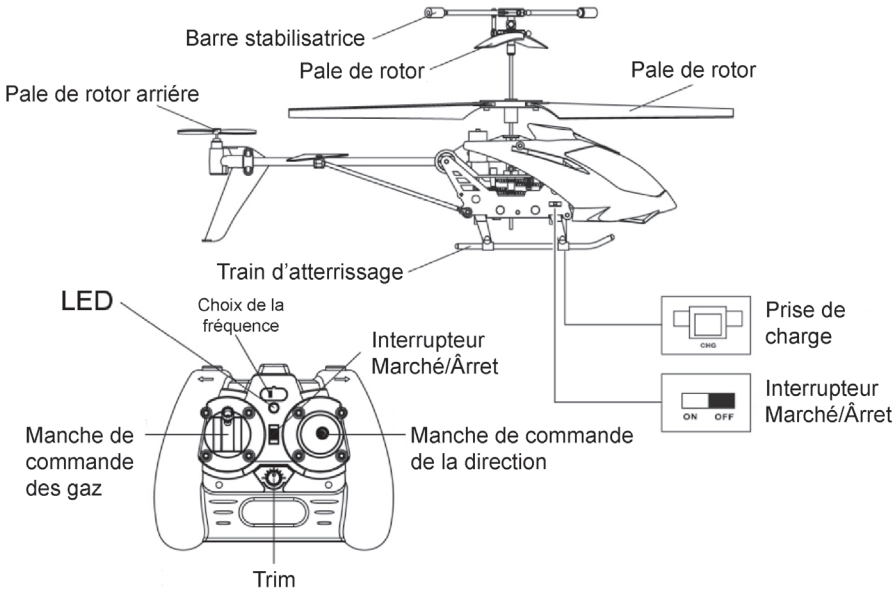

---

5. Le vol

Vérifications avant décollage
Si plusieurs hélicoptères sont en vol, assurez-vous que vous êtes le seul sur votre fréquence, avant d'allumer votre émetteur. A deux sur une même fréquence, cela peut produire des interférences et des perturbations, et peut même être la cause du crash des autres modèles.
Vérifiez, avant chaque décollage, si toutes les pièces sont correctement en place.

L'hélicoptère doit toujours être maintenu de telle sorte que les pales des rotors puissent tourner librement faute de quoi, celles-ci pourraient provoquer des blessures.

Allumer d'abord l'émetteur, ensuite seulement le récepteur.

Couper d'abord le récepteur et ensuite seulement l'émetteur.

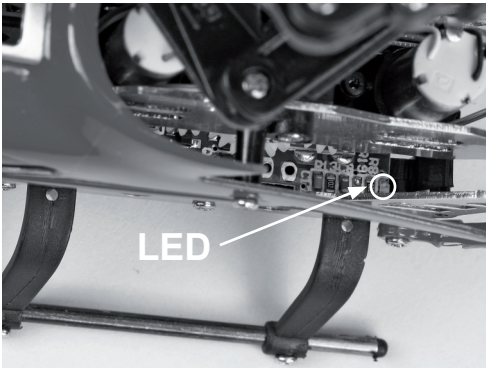

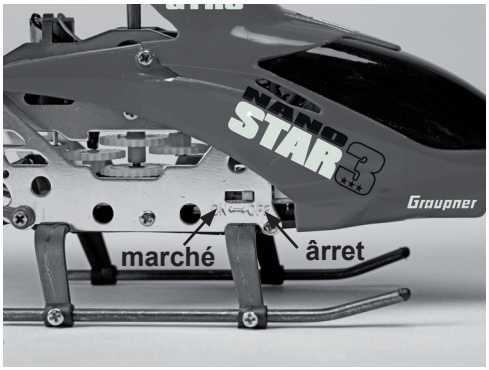

Si cette chronologie n'est pas respectée, c'est-à-dire que si le récepteur est allumé alors que l'émetteur est déjà coupé, en position „OFF", le récepteur peut éventuellement recevoir des signaux d'autres émetteurs, et les moteurs pourraient se mettre en route.

Avant chaque utilisation vérifiez le bon fonctionnement de toutes les voies et faites un essai de portée (env. 6 m). Pour cela, à distance correspondante du modèle, vérifiez si toutes les voies répondent corectement.
Attention: ne jamais voler dans une salle dans laquelle la climatisation est branchée; cela équivaut à un vent fort qui vous pousse le modèle à la limite de portée, et vous en perdez le contrôle.
Temps de vol: lorsque l'accu est bien chargé, et sans le moindre vent, le temps de vol se situe entre 5 et 6 minutes.
Lorsque le modèle a du mal à décoller et à prendre de la hauteur, il faut recharger l'accu.

Mise en route

1. Sur l'émetteur, sélectionnez la fréquence, A, B ou C.
2. Allumez l'émetteur, appuyez le manche de commande des gaz tout en bas, la LED de l'émetteur s'allume, elle est orange.
3. Donnez une fois brièvement le levier des vers le haut - encore tout à fait vers le bas ensuite. Allumez l'hélicoptère (ON), après environ 5 secondes, l'hélicoptère est fin prê - celui LED orange à côté de la prise de charge brille de façon durable.
4. Visez toujours le modèle avec l'émetteur (capuchon bleu)
5. Placez l'hélicoptère sur une surface plane et vérifiez s'il n'y a personne à proximité, y compris animaux aux autres obstacles.
6. Deplacez lentement, progressivement la manche de commande des gaz vers l'avant: l'hélicoptère décolle.
7. Réglez l'hélicoptère avec le trim et pilotez le modèle avec les manches de commande.

Le Nano Star 3 Gyro Hélicoptère offre le plus grand plaisir lorsqu'il est mis en vol stationnaire stable. Après quelques entrainements, ce modèle pourra être piloté, de manière similaire à tout autre modèle d'hélicoptère, grâce à la commande à plusieurs voies:
Après avoir atteint l'altitude de vol souhaitée, il faut essayer de maintenir le manche de com-

mande gauche (Montée/Descente) en position, position dans laquelle le modèle maintient son altitude. Avec le trim, on contre la rotation du modèle autour de l'axe du rotor en le déplacant en sens inverse, jusqu'à obtenir un vol stationnaire stable. Si cela est atteint, c'est-à-dire si le Nano Star 3 Gyro se maintient à la hauteur souhaitée, sans tourner sur lui-même, on peut commencer le pilotage proprement dit, changement de cap, de direction. Avec la commande de la marche avant/arrière, cette translation peut être accélérée, freinée, ou permet même des marches arrières lentes. En mélangeant toutes ces commandes, ce modèle peut être piloté de manière similaire à un véritable hélicoptère.

---

7. Atterrissage et fin de vol

L'atterrissage du Nano Star 3 Gyro est très simple, il suffit d'abaisser progressivement le manche de commande gauche. Après l'atterrissage, mettez d'abord l'interrupteur principal du modèle en position „OFF", puis après seulement coupez l'émetteur.
Remarque: En fin de vol, compte tenu de la baisse de la charge de l'accu, le comportement en vol du modèle devient instable. Dans ce cas, il faut se poser et recharger l'accu.

Résolution des problèmes
- Après la première charge, l'accu n'a pas encore emmagasiner toute sa capacité, ce qui conduit à des temps de vol plus courts. Ce n'est qu'au bout de plusieurs cycles de charge/décharge qu'il atteindra son rendement optimal.

Après le vol
- Après le vol, il est conseillé de remettre me modèle dans son emballage d'origine, cela évite une déformation des pales des rotors.
- Lorsque le modèle est remisé, stocké, pour un certain temps, il faut s'assurer que le modèle est bien coupé, et il faut retirer les piles de l'émetteur.

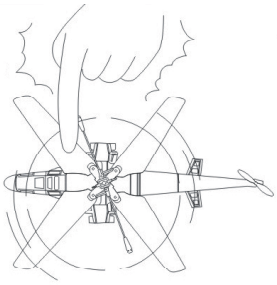

Pendant le vol, et donc après le vol, les moteurs sont chauds. Ne touchez les moteurs que s'ils sont revenus à température ambiante.

Moteur trop chaud!

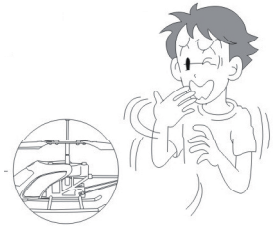

---

8. Entretien
- Après chaque utilisation, nettoyez toujours votre modèle.
- Ne nettoyer le modèle et les composants RC qu'avec des produits appropriés. A ce sujet, vous pouvez vous renseigner auprès de votre détaillant.

9. Notice de montage (et de réparation)
Lorsque vous utilisez des colles avec des solvants, toujours dans un endroit bien aéré. Déposez vos restes de colles et de peinture dans une collecte appropriée. Pour tous les travaux, un plan de travail suffisamment grand et propre est un avantage certain.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, et bons vols avec votre Nano Star 3 Gyro!

10. Recherche des causes de Dysfonctionnement

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Rotor ne tourne pas	• Interrupteur OFF • Accu de propulsion presque vide	• Interrupteur ON • Recharger la batterie de propulsion
Rotor s'arrête soudainement, l'hélicoptère chrashes	• Accu de propulsion presque vide	• Recharger la batterie de propulsion
L'hélicoptère ne réagit pas aux commandes de l'émetteur.	• Mauvaise fréquence sélectionnée sur l'émetteur • Un autre périphérique infrarouge utilise la même fréquence • La lumière du soleil ou autre source de lumière forte incidence sur le signal	• Sélectionnez le fréquence correct • L'autre/propre appareil infrarouge hors circuit ou chercher un autre place pour voler • Éviter une irradiation solaire directe ou autres sources lumineuses

11. Recyclage

Voler jusqu'au bout de l'accu, ou laisser tourner le rotor jusqu'à ce qu'il s'arrête. Dévisser le fuselage, puis le retirer. Couper les cordons de l'accu l'un après l'autre (attention, risque de court circuit), les isoler séparément, retirer l'accu et le remettre à une collecte adéquate.

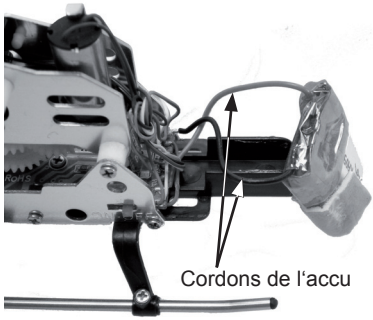

12. Pièces de rechange

Émetteur pour Nano Star 3, convient aussi pour Gcontrol
Réf. 92404.1

Pales de rotor pour Nano Star 3 jaune
Réf. 92404.2G

Pales de rotor pour Nano Star 3 rouge
Réf. 92404.2R

Pales de rotor pour Nano Star 3 noir
Réf. 92404.2S

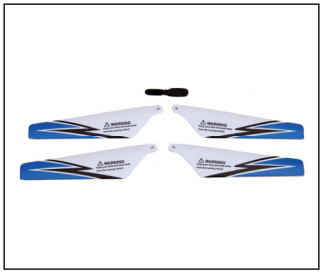

Pales de rotor pour Nano Star 3 blanc
Réf. 92404.2W

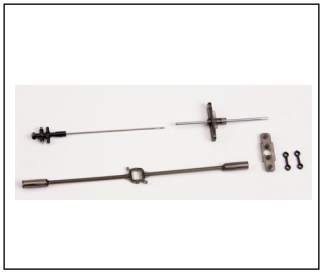

Set des pièces de réchange pour Nano Star 3
Order-No. 92404.3

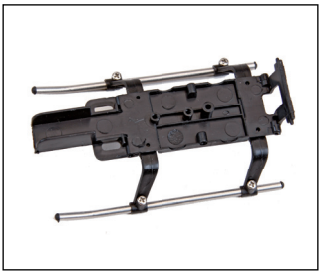

Train d'atterissage Nano Star 3
Réf. 92404.8

Gcontrol Module pour Nano Star (avec câble de charger)
Réf. 92404.4

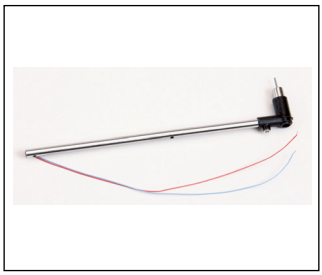

Moteur pour rotor arrière Nano Star 3
Réf. 92404.5

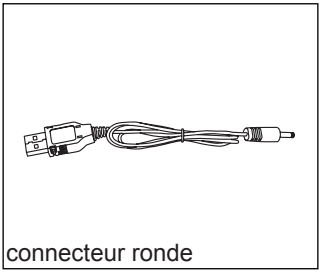

connecteur ronde

Câble de chargement USB pour Nano Star 3 series
Réf. 92404.6

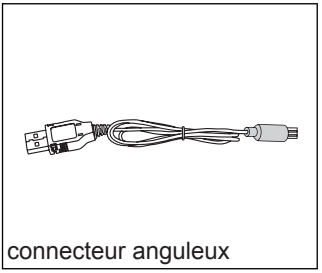

connecteur anguleux

Câble de chargement USB pour Nano Star 3 series
Réf. 92404.7

Pales de rotor pour Nano Star 3A
Réf. 92405.2

Pales de rotor pour Pico Star
Réf. 92402.1

Set des pièces de réchange pour Pico Star 3
Réf. 92402.2

Notice d‘utilisation

Nano Star 3 Gyro avec Gcontrol

Notre module Gcontrol combinée avec l‘App Graupner Gcontrol est compatible avec les téléphones suivants, les baladeurs numériques et tablet PC‘s, qui sont offerts par des fabricants sous leurs marques: baladeur numérique, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone4s, iPod touch, iPad 1, iPad 2, HTC - Désire S, HTC - Désire, HTC - Incredible S, HTC - Wildfire, HTC - Wildfire S, HTC - Hero, HTC - Sensation, Samsung - 9100, Samsung - i9000, Moto - MB525, LG - P350 (janvier 2012). *Tous les hélicoptères de la Nano et Star Pico 3 étoiles 3 séries sont donc contrôlables.* Ceci n‘est qu‘une notice complémentaire à la notice d‘utilisation de l‘hélicoptère Nano Star 3 avec le module Gcontrol. Lisez attentivement les deux notices et respectez les consignes de sécurité qui y figurent!

Attention: Avant d‘utiliser votre portable pour la commande du Nano Star 3, mettez-le en mode „Offline“ c‘est-à-dire en „Mode hors ligne“. Sinon, en cas d‘appel, la liaison avec l‘hélicoptère sera interrompue et vous n‘aurez plus aucun contrôle – le Nano Star sera alors incontrôlable!

1. Contenu

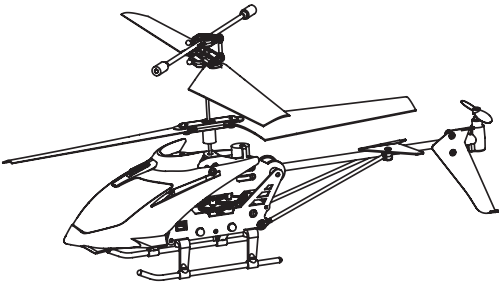

Nano Star Gyro 3

Module Gcontrol

Cordon de charge USB pour module Gcontrol



Cordon de charge USB pour Nano Star 3

2. Utilisation – Vue d‘ensemble

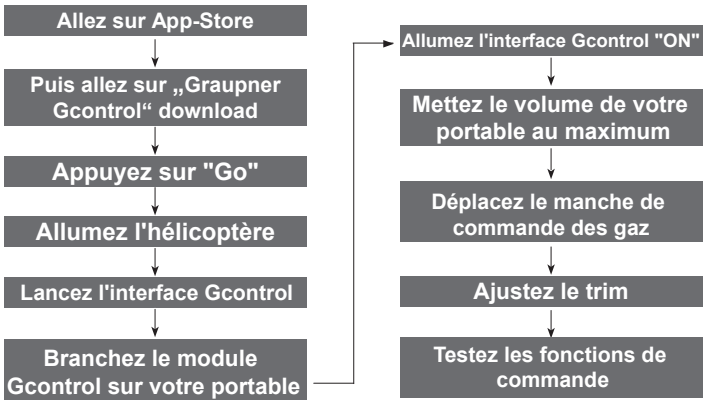
Allez sur App-Store
Puis allez sur „Graupner Gcontrol“ download
Appuyez sur "Go"
Allumez l'hélicoptère
Lancez l'interface Gcontrol
Branchez le module Gcontrol sur votre portable
Allumez l'interface Gcontrol "ON"
Mettez le volume de votre portable au maximum
Déplacez le manche de commande des gaz
Ajustez le trim
Testez les fonctions de commande

3. Page d'ouverte

Accès à la notice

4. Choix hèlicoptère

Sélectionnez un hélicoptère

5. Gcontrol Interface

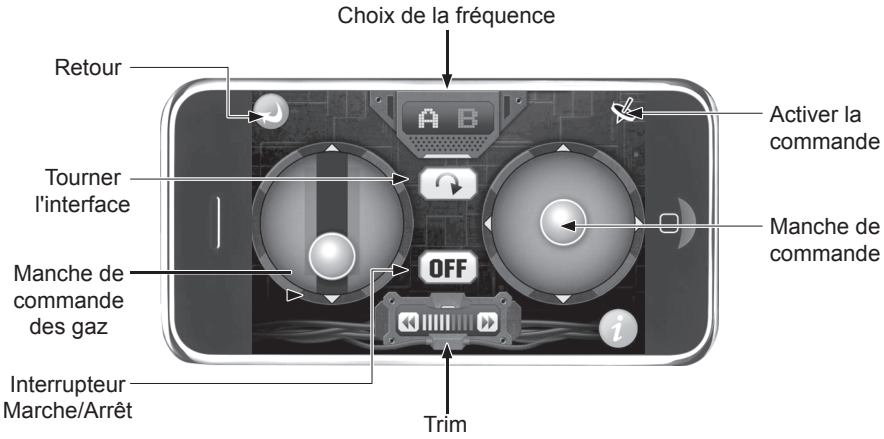

6. Mise en route

1. Choix de la frèquence

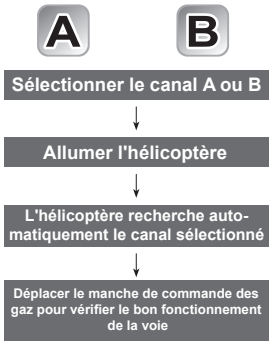
A
B
Sélectionner le canal A ou B
Allumer l'hélicoptère
L'hélicoptère recherche automatiquement le canal sélectionné
Déplacer le manche de commande des gaz pour vérifier le bon fonctionnement de la voie

2. Activer la commande

3. Trim

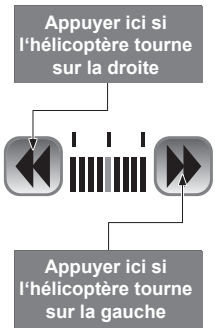

6. La charge

1. Branchez le cordon de charge sur le port USB de votre PC. La LED de la prise USB s'allume

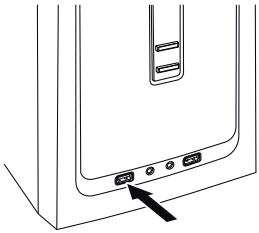

2. Branchez maintenant le cordon de charge (connecteur rond) sur le module Gcontrol. La LED rouge s'allume. Si l'accu est plein, la LED s'éteint. Débranchez le chargeur du module Gcontrol.

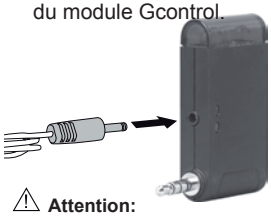

⚠ **Attention:**
Si la LED bleue du module Gcontrol se met à clignoter, rechargez immédiatement l'émetteur.

3. Coupez l'alimentation de l'hélicoptère. Branchez le cordon de charge (connecteur anguleux) sur la prise de charge sur la gauche de l'hélicoptère. Ne forcez en aucun cas, la prise doit se monter facilement. La LED de la prise USB s'éteint. Si l'accu est plein, celle-ci se rallume. Débranchez le cordon de charge de l'hélicoptère.

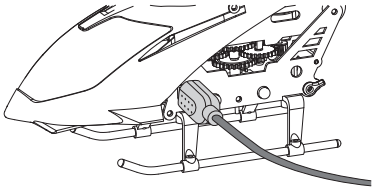

7. Installation du module Gcontrol

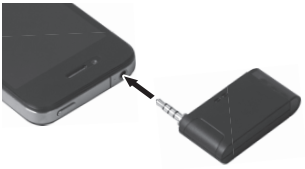

Branchez le module Gcontrol, selon la photo, dans la prise écouteurs de votre appareil Apple®. Après mise sous tension avec l'interface Gcontrol la LEC bleue de l'émetteur IR s'allume.
Réglez ensuite le volume de votre portable au maximum.

8. Commande avec l'interface Gcontrol

1. Montée

Poussez le manche de commande des gaz vers l'avant pour augmenter la vitesse de rotation du moteur – l'hélicoptère monte

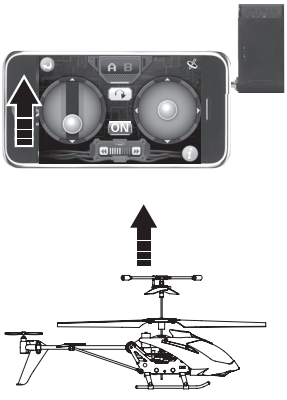

2. Descente

Tirez le manche de commande des gaz vers le bas pour réduire la vitesse de rotation du moteur - l'hélicoptère descend

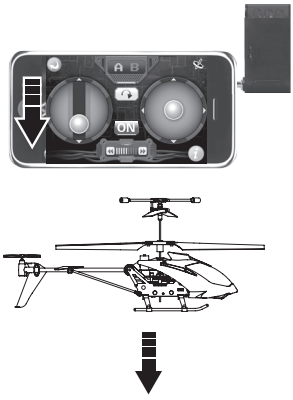

3. Rotation à gauche

Poussez le manche de commande vers la gauche – l'avant de l'hélicoptère se tourne vers la gauche

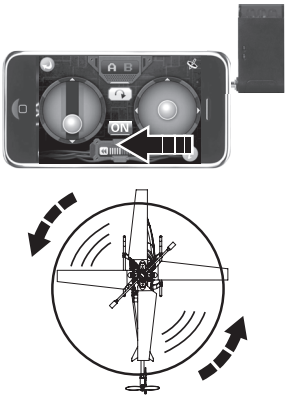

4. Rotation à droite

Poussez le manche de commande vers la droite – l'avant de l'hélicoptère se tourne vers la droite

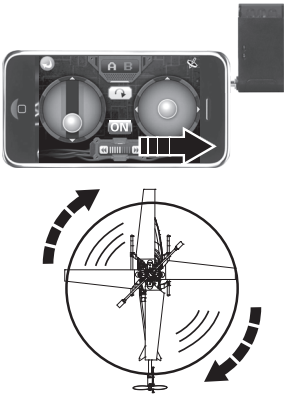

5. Marche avant

Poussez le manche de commande vers l'avant – le nez de l'hélicoptère s'abaisse – l'hélicoptère avance

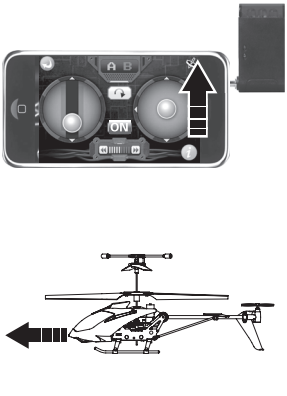

6. Marche arrière

Tirez sur le manche de commande, vers l'arrière – le nez de l'hélicoptère se relève – l'hélicoptère recule.

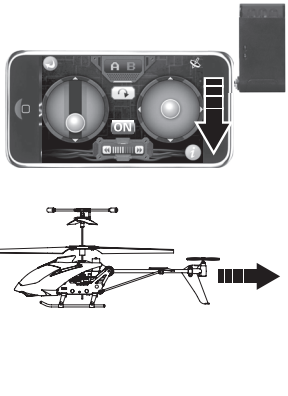

9. Commande

Activez les commandes dans l'interface Gcontrol. Poussez sur le manche e commande pour monter. Déplacez votre appareil Apple®, selon le croquis, pour piloter l'hélicoptère.

1. Rotation à gauche

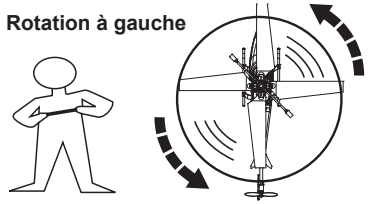

3. Marche avant

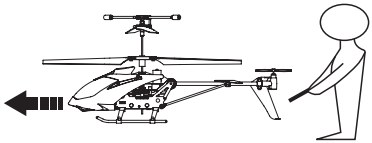

2. Rotation à droite

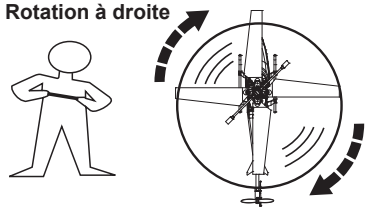

4. Marche arrière

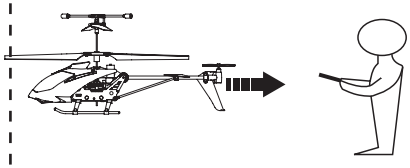

Indications quant à la protection de l‘environnement

Ce produit à la fin de sa durée de vie ne doit pas être mis à la poubelle, mais être remis à une collecte pour le recycle ment d‘appareils électriques et électroniques. Le symbole inscrit sur le produit, dans la notice d‘instructions et sur son emballage l‘indique.

Les matériaux selon leurs reconnaissances sont réutilisables. Avec le recyclage de matériaux et autres formes d‘appareils, vous contribuez à la protection de l‘environnement.

Les batteries et accus doivent être retirés de l‘appareil et doivent être remis à un dépôt homologué pour ce type de produits.
Veuillez s.v.p. demander auprès de votre mairie l‘adresse exacte du point de récupération le plus proche de chez vous.

Protection de la nature - Environnement

Remarque importante pour le recyclage des piles et accus:
Conformément à la législation allemande en vigueur, chaque utilisateur est tenu de rendre les piles et accus usagés. Il est formellement interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Les accus et piles usagées peuvent être déposés dans n’importe quel centre de tri de votre commune, dans n’importe lequel de nos point de vente, partout où l’on commercialise des piles et accus.
Vous pouvez également nous retourner les piles que nous vous avons fournies, après usage, à l’adresse ci-dessous, suffisamment affranchies:

Graupner GmbH & Co. KG
Service: Gebrauchte Batterien
Henriettenstr. 94-96
73230 Kirchheim unter Teck /Allemagne

Vous participez ainsi, de manière significative, à la protection de l’environnement!
Les piles ou accus contenant des produits dangereux sont marqués des symboles ci-dessous pour attirer l’attention sur l’interdiction formelle de les jeter aux ordures. Sous le sigle, figure le symbole chimique des métaux:

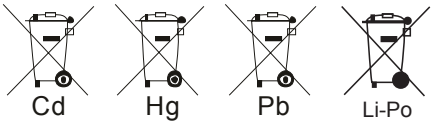

La pile contient:
1) Cd: Cadmium
2) Hg: Mercure
3) Pb: Plomb
4) Li-Po: Lithium-Polymère

Déclaration de conformité du produit de la Société GRAUPNER GmbH & Co KG, Henriettenstr. 94 -96, D 73230 Kirchheim/Teck

Contenu de cette décaration fabricant:
Si une pièce, que nous avons mise sur le marché allemand, devait présenter un défaut ou un vice caché (conformément au § 13 BGB), nous, Sté GRAUPNER GmbH, Kirchheim/Teck & Co. KG Corporation nous nous engageons à la remplacer dans le cadre ci-dessous.
Le consommateur (client) ne peut faire valoir les droits de cette déclaration, si la pièce en question a fait l'objet d'une usure normale, si elle a été utilisée dans des conditions météoroliques anormales, si son utilsation n'est pas conforme (y compris le montage) ou si elle a été sujette à des influences extérieures.
Cette déclaration ne change en rien les droits du consommateur (client) vis à vis de son détaillant (revendeur)

Etendue de la garantie

Dans le cas d'une prise en charge au titre de la garantie, nous nous réservons le droit, soit de remplacer la pièce en question, soit de la réparer. D'autres revendications, en particulier, les coûts (de montage ou de démontage) liés de la pièce défectueuse et un dédommagement des dégâts engendrés par cette pièce sont exclus du cadre légal. Les droits issus des différentes législations, en particulier, les régles de responsabiltés au niveau du produit, ne sont pas remises en cause

Conditions de la garantie

L'acheteur peut faire valoir la garantie, par écrit, sur présentation de la preuve d'achat (par ex. facture, quittance, reçu, bon de livraison). Mais les frais d'envoi, à l'adresse ci-dessous, restent à sa charge:

Fa. GRAUPNER GmbH & CO KG, Serviceabteilung,
Henriettenstr.94 -96, D 73230 Kirchheim/Teck

Par ailleurs, l'acheteur est prié de décrire le défaut ou dysfonctionnement constaté de la manière la plus explicite et la plus concrètre posssible, de sorte que nous puissions vérifier si la prise en charge est possible.
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client, qu'il s'agisse de l'expédition du client vers nos services ou l'inverse. .

Durée de la garantie

La durée de la garantie est de 24 mois, à partir de la date d'achat, et achat effectué sur le territoire allemand. Si des dysfonctionnements ou dommages devaient être constatés au delà de cette durée, ou si des déclarations de non conformités devaient nous parvenir au delà de cette date, même avec les preuves d'achat demandées, le client perd tout droit à la garantie, malgré la déclaration de conformité ci-dessus

Prescription

Tant que nous n'avons pas reconnu le bien fondé d'une réclamation, il y a prescription au bout

de 6 mois, à partir de la date de la réclamation, néanmoins, pas avant la date d'expiration de la garantie.

Droit applicable
Tous les droits et devoirs issus de la présente déclaration sont exclusivement basés sur la législation matérielle en vigueur en Allemagne, à l'exclusion de l'application du droit privé international et des droits des consommateurs

AVERTISSEMENT !

Comme ce modèle réduit contient de petits composants qui peuvent être mis en bouche et avalés, il ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans.

Ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans – Risque d'étouffement !

Le produit est conforme aux normes CE.

CE

Veuillez conserver toutes les informations relatives à ce produit pour les utilisations ultérieures.

Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine

GARANTIE
von 24 MONATEN

Die Firma Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96,D-73230Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantie gilt nur für die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Material- oder Funktionsmängel. Schäden die auf Abnützung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt.
Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen.

This product is

WARRANTIED
for 24 MONTHS

Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck, Germany guarantees this product for a period of 24 months from date of purchase.
The guarantee applies only to such material or operational defects which are present at the time of purchase of the product.
Damage due to wear, overloading, incompetent handling or the use of incorrect accessories is not covered by the guarantee.
The user's legal rights and claims under guarantee are not affected by this guarantee.
Please check the product carefully for defects before you make a claim or send the item to us, since we are obliged to make a charge for our cost if the product is found to be free of faults.

Nous accordons une

GARANTIE
de 24 MOIS

La société Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck, Allemagne, accorde sur ce produit une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat.
La garantie prend effet uniquement sur les vices de fonctionnement et de matériel du produit acheté. Les dommages dûs à de l'usure, à de la surcharge, à de mauvais accessoires ou à d'une application inadaptée, sont exclus de la garantie.
Cette garantie ne remet pas en cause les droits et prétentions légaux du consommateur.
Avant toute réclamation et tout retour du produit, veuillez s.v.p. contrôler et noter exactement les défauts ou vices du produit, car tout autre frais relatif au produit vous sera facturé.

Su questo pro prodotto, diamo una

GARANZIA
di 24 MESI

La Ditta Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck, Germania, a partire dalla data di acquisto, concede su questo prodotto una Garanzia di 24 mesi.
La garanzia è valida solo per i diffetti di materiale e di funzionamento esistenti già al momento dell'acquisto del prodotto. Danni dovuti a logorio, sovraccarico, accesssori sbagliati o riconducibili ad uso personale improprio, sono esclusi dalla garanzia.
I diritti legali e le pretese assicurative dell'utente non trovano riscontro nella presente garanzia.
Vi preghiamo di controllare i difetti dell'articolo prima di inoltrare un reclamo o di restituirlo perché, in assenza di difetti, saremo costretti a conteggiare le spese.

Nuestra Sociedad concende una

GARANTIA
de 24 MESES

La firma Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck, concede sobre este producto una garantiá de 24 meses desde la fecha de compra.
La garantiá vale solo para el material de los productos comprados especificados - o bién funcio namientos - defectuosos. Las averías producidas por desgaste, sobrecarga, accesorios equivocados o usos inadecuados están excluidos de la garantía.
El derecho legal y el cumplimiento de la garantía para el consumidor se conseguirá a través de esta garantía sin modificaciones.
Por favor, antes de hacer una reclamación o enviar una devolución comprobar minuciosamente el defecto del producto, puesto que si está correcto tendremos que cobrarle en la factura el importe de la revisión.

Poskytujeme na tento výrobek

ZARUKU
v délce trvání 24 mesícu

Firma Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, 73230 Kirchheim/Teck poskytuje na tento produkt záruku v délce trvání 24 mesícu od data prodeje.
Záruka platí pouze na práve pri koupi existujíci vady materiálu a na vady funkce. Škody, které vznikly pretižením, prirozeným opotrebením, nevhodnzm použitím príslušenství nebo neodborným zacházením, jsou ze záruky vylouceny.
Právní a záruční nároky spotrebitele nebudou touto zárukou dotceny.
Prosíme zkontrolujte pred uplatnením reklamace a pred zaslánim produktu zpet presne vadu, abychom Vám nemuseli v pripade bezzávadnosti vystavit úcet za vzniklé náklady

Servicestellen
Service
Service après-vente

Deutschland / Österreich
Graupner GmbH & Co. KG
Henriettenstrasse 94-96
73230 Kirchheim Teck

Service-Hotline:
Montag - Freitag
9^{00} - 11^{30} h und 13^{00} - 15^{00} h
Tel.: (+49) 18 05 / 47 28 76

Belgien / Niederlande
Jan van Mouwerk
Slot de Houvelaan 30
NL 3155 Maasland VT
Tel.: (+31) 10 59 13 59 4
Fax:(+31) 31 10 59 13 59 4

Espana
Anguerra Hobbies
C/Terrassa 14
E 43206 Reus (Tarragona)
Tel.: (+34)97 77 55 32 0
Fax.: (+34)97 77 74 96 8

Ceská Republika/ Slovenská Republika
RC Service Z. Hnizdil
Letecka 666/22
CZ 16100 Praha 6 – Ruzyne
Tel.: (+42) 23 33 13 09 5
Fax:(+42) 23 33 13 09 5

France
Graupner Service France
Gérald Altmayer
86, rue St. Antoine
F 57601 Forbach-Oeting
Tel.: (+33) 38 78 56 21 2
Fax: (+33) 38 78 50 00 8

Italia
GiMax
Via Manzoni, no. 8
25064 Gussago
Tel.: (+39) 30 25 22 73 2
Fax: (+39) 30 25 22 71 1

Sverige
Baltechno Electronics
P.O. Box 5307
S 40227 Göteborg
Tel.: (+46) 31 70 73 00 0
Fax: (+46) 31 70 73 00 0

Luxembourg
Kit Flammang
129, Route d'Arlon
L 8009 Strassen
Tel.: (+35) 23 12 23 2
Fax: (+35) 23 13 04 9

United Kingdom
Gliders
Brunel Drive
GB Newark,
Nottinghamshire NG242EG
Tel.: (+44) 16 36 61 05 39
Fax: (+44) 16 36 60 52 55

Schweiz
Graupner Service Schweiz
Wehntalerstrasse 37
CH 8181 HÖRI / ZH
Tel.: (+41) 43 26 66 58 3
Fax: (+41) 43 26 66 58 3

Best.-Nr.
Order No.
N° de l'article
92404, 92411, 92405, 92412, 92408, 92413, 92409, 92414

Name des Käufers, Straße, Wohnort
Owner's name, complete adress
Nom de l'acheteur, Domicile et rue

Übergabedatum
Date of purchase/delivery
Date de remise

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers
Stamp and signature of dealer
Cachet de la firme et signature du detaillant

Muss an einem Sammelpunkt für elektronische Geräte abgegeben werden. Darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Graupner GmbH & Co. KG
D-73230 Kirchheim/Teck, Henriettenstraße 94-96, Germany

GRAUPNER • GRAUPNER • GRAUPNER

Graupner Modellbau

GARANTIE URKUNDE

Warranty certificate
Certificat de garantie
Certificato di garanzia
Certificado de garantía
Zarucní list

GRAUPNER • GRAUPNER • GRAUPNER

Graupner

Graupner GmbH & Co. KG
Henriettenstraße 94 – 96
D-73230 Kirchheim/Teck
Germany
www.graupner.de

Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Lieferung durch den Fachhandel. Bezugsquellen werden nachgewiesen. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Specifications and availability subject to change. Supplied through specialist model shops only. We will gladly inform you of your nearest supplier. We accept no liability for printing errors.

Sous réserve de modifications et de possibilité de livraison. Livraison uniquement au travers de magasins spécialisés en modélisme. Nous pourrons vous communiquer l'adresse de votre revendeur le plus proche. Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression.

Nano Star 3 / Februar 2012 - V1.1